Gefrierschrank
Benutzerhandbuch

Planet First 100 % Recycled Paper

Dieses Handbuch wurde zu 100 % aus Recyclingpapier hergestellt.

Unvorstellbare Möglichkeiten

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.

SAMSUNG

Standgerät

DA68-03009D-03.indb 1 15. 1. 6. 8:01

Inhalt

SICHERHEITSINFORMATIONEN 2
AUFSTELLEN DES GERÄTS 11
BEDIENUNG DES GERÄTS 17
FEHLERBEHEBUNG 22

Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Lesen Sie vor Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken. Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.
- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene

DA68-03009D-03.indb 2 15. 1. 6. 8:01

Modelle gelten, können sich die Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden.

Wichtige Symbole für Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

	Gefährliche oder unsichere Verhaltensweisen, die zu **schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.**
	Gefährliche bzw. unsichere Verhaltensweisen, die zu **leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.**

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE

	NICHT ausführen.
	NICHT demontieren.
	NICHT berühren.
	Befolgen Sie die Anweisungen genau.
	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
	Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
	Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
	Hinweis:

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Befolgen Sie die Hinweise wörtlich. Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die in der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), der EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit) (2004/108/EG), der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 und die in der durch die EU-Verordnung Nr. 643/2009 erlassenen Öko-Design-Richtlinie (2009/125/EG) formulierten Anforderungen. (Nur für den Verkauf in Europa)

DA68-03009D-03.indb 3 15. 1. 6. 8:01

⚠ WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder an einem Ort auf, wo es mit Wasser in Kontakt kommen kann.

- Eine beschädigte oder veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.

- Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus, und stellen Sie es nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.
- Erden Sie das Gerät niemals an Gasrohren, Telefonleitungen oder Blitzableitern.

- Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen.

- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts nicht in eine Steckdosenleiste, die auch für verschiedene andere Geräte verwendet wird. Das Gerät darf immer nur an eine ausschließlich für dieses Gerät bestimmte Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung mit der auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmt.

- Dies gewährleistet eine optimale Leistung und verhindert eine Überlastung der Stromkreise im Haus, die einen Brand aufgrund überhitzter Leitungen auslösen könnte.

- Verwenden Sie keine Kabel, die im Kabelverlauf oder an einem der Enden Brüche oder Abnutzungsschäden aufweisen.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht übermäßig, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.

- Dieses Gerät muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.

- Stecken Sie den Netzstecker nicht in eine lose Steckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

- Schließen Sie den Netzstecker ordnungsgemäß mit dem Kabel nach unten an die Steckdose an.

- Wenn Sie den Netzstecker falsch herum und nach oben in die Steckdose stecken, kann das Kabel durchtrennt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen.

- Achten Sie darauf, das Gerät beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.

- Andernfalls besteht Brandgefahr.

- Stellen Sie stets sicher, dass

DA68-03009D-03.indb 4 15. 1. 6. 8:01

der Netzstecker nicht durch die Rückwand des Geräts geknickt oder beschädigt wird.

- Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder diese über den Kopf ziehen.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker nach der Installation frei zugänglich ist.

- Das Gerät muss geerdet werden.
- Das Gerät muss geerdet werden, um durch Leckströme verursachte Stromverluste und Stromschläge zu verhindern.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es umgehend vom Hersteller oder vom Kundendienst austauschen.
- Der Austausch der Gerätesicherung muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

⚠ VORSICHT VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION

- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Gerätegehäuses oder der Halterung nicht blockiert ist.
- Warten Sie nach der Installation mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät verwenden.

⚠ WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN BETRIEB

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine Gegenstände oben auf das Gerät.
- Die Gegenstände könnten beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür herunterfallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
- Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Lassen Sie keine Kinder auf das Gerät oder die Gerätetür klettern. Andernfalls kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.
- Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern. Es besteht die Gefahr, dass Kinder sich einschließen.
- Berühren Sie die Innenseiten des Geräts oder die darin aufbewahrten Lebensmittel nicht mit nassen Händen.
- Dies kann zu Erfrierungen führen.
- Bewahren Sie keine flüchtigen oder brennbaren Stoffe im Gerät auf.
- Bei Lagerung von Benzol,

DA68-03009D-03.indb 5 15. 1. 6. 8:01

Verdünner, Propangas, Alkohol, Äther, Flüssiggas oder ähnlichen Produkten im Gerät besteht Explosionsgefahr.

- Bewahren Sie keine Arzneimittel, lebensmittelfremden Materialien oder temperaturempfindlichen Lebensmittel im Gerät auf.
- Lebensmittel, die unter streng kontrollierten Temperaturbedingungen gelagert werden müssen, dürfen nicht in diesem Gerät aufbewahrt werden.
- Lagern bzw. verwenden Sie keine elektrischen Apparate oder Maschinen im Gerät, sofern diese nicht vom Hersteller zugelassen sind.

- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.

- Unterbrechen Sie nicht den Kühlkreislauf.
- Demontieren und reparieren Sie das Gerät nicht auf eigene Faust.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden, Fehlfunktionen und/oder Verletzungen.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Privathaushalten bestimmt.
- Wenn Gas austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller oder Kundendienst empfohlenen LED-Lampen.

- Wenn das Gerät nach Arzneimitteln oder Rauch riecht, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Wenn das Gerät mit einer LED-Lampe ausgestattet ist, entfernen Sie nicht selbst die Lampenabdeckung und die Lampe an sich.
- Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

VORSICHT VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BETRIEB

- Legen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das Gerät. Legen Sie keine Flaschen oder Glasbehälter in das Gerät.

DA68-03009D-03.indb 6 15. 1. 6. 8:01

- Wenn der Inhalt gefriert, kann das Glas platzen und zu Verletzungen führen.

• Um die optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten,

- stellen Sie keine Lebensmittel zu nah an die Belüftungsschlitze an der Rückseite des Geräts. Andernfalls kann die Luftzirkulation im Gerät beeinträchtigt werden.
- geben Sie die zu lagernden Lebensmittel in geeignete Kunststoffbeutel oder in luftdichte Behälter, bevor Sie sie in das Gerät legen.
- legen Sie Lebensmittel, die Sie frisch einfrieren möchten, nicht direkt neben Gefriergut, das sich bereits längere Zeit im Gerät befindet.

• Beachten Sie bitte die maximale Aufbewahrungsdauer und das Verfallsdatum von tiefgefrorenen Lebensmitteln.

• Das Gerät muss nicht vom Stromnetz getrennt werden, wenn Sie weniger als drei Wochen außer Haus sind. Nehmen Sie jedoch alle Lebensmittel heraus, wenn Sie länger als drei Wochen abwesend sind. Ziehen Sie den Netzstecker, und reinigen, wischen und trocknen Sie das Gerät anschließend.

• Füllen Sie den Wassertank, das Eisfach und die Eiswürfelform nur mit Trinkwasser.

• Wenn das Gerät durch den Kontakt mit Wasser beschädigt wurde, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung Electronics.

• Vermeiden Sie heftige Erschütterungen oder übermäßige Krafteinwirkung auf die Oberfläche des Glases.

- Das Glas könnte brechen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

VORSICHT VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER REINIGUNG

• Sprühen Sie Wasser niemals direkt in oder auf das Gerät.

- Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.

• Sprühen Sie keine entflammbaren Gase in die Nähe des Geräts.

- Andernfalls besteht Explosions- oder Brandgefahr.

• Entfernen Sie Fremdstoffe und Staub vollständig von den Stiften des Netzsteckers. Verwenden Sie kein nasses oder feuchtes Tuch zum Reinigen der Stecker, und entfernen Sie Fremdstoffe und Staub vollständig von den Stiften des Netzsteckers.

DA68-03009D-03.indb 7 15. 1. 6. 8:01

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
- Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Display.
- Andernfalls können sich die Aufdrucke auf dem Display lösen.

- Ziehen Sie vor eventuellen Reinigungs- und Reparaturarbeiten stets den Netzstecker des Geräts.

⚠ WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE ENTSORGUNG

- Entfernen Sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung die Gerätetür sowie die Dichtungen und die Verriegelung der Gerätetür, damit Kinder oder Tiere nicht versehentlich im Gerät eingeschlossen werden können. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.
- Lassen Sie die Fachböden an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hinein klettern können. Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite Ihres Geräts oder dem Typenschild im Innern des Geräts entnehmen, welches Kältemittel für Ihr Gerät verwendet wurde. Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich bezüglich einer sicheren Entsorgung an die örtlichen Behörden. Als Isoliergas wird Cyclopentan verwendet. Die im Isoliermaterial gebundenen Gase erfordern eine spezielle Entsorgung. Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung dieses Geräts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind. Die Rohre sollten im Freien geöffnet werden.
- Wenn dieses Gerät das Isobutan-Kältemittel R-600a enthält (ein natürliches brennbares Gas mit hoher Umweltverträglichkeit), achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.
- Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen an den Augen führen. Wenn Kältemittel austritt,

DA68-03009D-03.indb 8 15. 1. 6. 8:01

vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.

- Um die Entstehung eines entflammbaren Gas-Luftgemisches bei einem Leck im Kühlkreislauf zu vermeiden, muss die Raumgröße entsprechend der eingesetzten Menge an Kältemittel im Gerät gewählt werden.
  Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es Anzeichen von Beschädigungen zeigt. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Händler in Verbindung.
  Der für die Aufstellung des Geräts vorgesehene Raum muss für je 8 g des Kältemittels R-600a im Gerät ein Raumvolumen von 1 m^3 besitzen. Die Menge des in Ihrem Gerät eingesetzten Kältemittels können Sie an dem Typenschild im Innern des Geräts ablesen.

WEITERE TIPPS ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN VERWENDUNG

- Wenden Sie sich im Falle eines Stromausfalls an das örtliche Büro Ihres Stromversorgungsunternehmens, und fragen Sie, wie lange der Ausfall voraussichtlich dauern wird.
- Die meisten Stromausfälle können innerhalb von ein bis zwei Stunden behoben werden und haben keine negativen Auswirkungen auf die Temperatur im Gerät. Während eines Stromausfalls sollten Sie jedoch die Gerätetür so selten wie möglich öffnen.
- Sollte der Stromausfall länger als 24 Stunden andauern, entnehmen Sie das gesamte Gefriergut.
- Wenn das Gerät mit einem Schlüssel geliefert wird, bewahren Sie diesen außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in unmittelbarer Nähe des Geräts auf.
- Die Kühlleistung des Geräts verschlechtert sich möglicherweise (Lebensmittel tauen auf oder die Temperatur im Gerät steigt), wenn es über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufgestellt wird, an dem die Temperaturen unter dem für das Gerät geltenden Temperaturbereich liegen.
- Ihr Gerät ist frostfrei, d. h. der Abtauvorgang erfolgt automatisch und muss nicht von Ihnen manuell durchgeführt werden.
- Der Temperaturanstieg beim Abtauen erfüllt die ISO-Anforderungen. Wenn Sie jedoch einen übermäßigen Temperaturanstieg beim Abtauen des Geräts verhindern möchten, wickeln Sie das Gefriergut in mehrere Lagen Zeitungspapier.
- Mit jeder Erhöhung der Lebensmitteltemperatur während des Abtauens kann die

DA68-03009D-03.indb 9 15. 1. 6. 8:01

Haltbarkeitsdauer verkürzt werden.

- Die Temperatur in mit zwei Sternen ( ) gekennzeichneten Fächern ist geringfügig höher als die im restlichen Gefrierabteil.
  Die Position der Zwei-Sterne-Fächer variiert je nach Modell. Schlagen Sie im Zweifelsfall im mitgelieferten Benutzerhandbuch nach.

Energiespartipps

- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Raum mit angemessener Belüftung auf. Stellen Sie sicher, dass es keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) aufgestellt wird.
- Blockieren Sie niemals die Belüftungsschlitze oder -gitter des Geräts.
- Lassen Sie warme Lebensmittel erst abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Legen Sie tiefgefrorene Lebensmittel zum Auftauen in den Kühlschrank. Die niedrigen Temperaturen der tiefgefrorenen Lebensmittel können dann dazu genutzt werden, die übrigen Lebensmittel im Kühlschrank zu kühlen.
- Lassen Sie die Tür des Gerätes nicht zu lange offen stehen, wenn Sie Lebensmittel hineinlegen oder herausnehmen. Je kürzer die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, desto weniger Eis bildet sich im Innern des Geräts.
- Reinigen Sie die Rückseite des Geräts in regelmäßigen Abständen. Staub steigert den Energieverbrauch.
- Stellen Sie die Temperatur im Innern des Geräts nicht niedriger ein als nötig.
- Stellen Sie sicher, dass die Abluft an der Unterseite und Rückwand des Geräts ausreichend zirkulieren kann. Versperren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass links, rechts, hinten und oben am Gerät ein Freiraum verbleibt. Dies wird dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken und Ihre Energiekosten gering zu halten.
- Für eine möglichst effiziente Energienutzung wird empfohlen, alle Einsätze, wie z. B. Türfächer, Schubfächer oder Fachböden, in der vom Hersteller angegebenen Position im Gerät zu verwenden.

Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- durch die Gäste in Gasthäusern, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
- in Gastronomiebetrieben und ähnlichen Bereichen außerhalb des Einzelhandels.

DA68-03009D-03.indb 10 15. 1. 6. 8:01

Aufstellen des Geräts

VOR DEM AUFSTELLEN DES GERÄTS

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den vielfältigen modernen Funktionen und der Leistung Ihres neuen Geräts.

- Dieses Gerät muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.
- Wir empfehlen, Servicearbeiten nur von qualifizierten Personen durchführen zu lassen.
- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.

WARNUNG Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Beleuchtung im Innern des Geräts austauschen.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Auswahl des Aufstellorts

- Ein Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Ein Ort mit ebenem Untergrund.
- Ein Ort mit genügend Platz, um die Gerätetür ungehindert öffnen zu können.
- Halten Sie um das Gerät einen ausreichenden Freiraum ein, damit eine ordnungsgemäße Luftzirkulation des internen Kühlsystems gewährleistet wird. Wenn der Platz nicht ausreicht, arbeitet das interne Kühlsystem möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

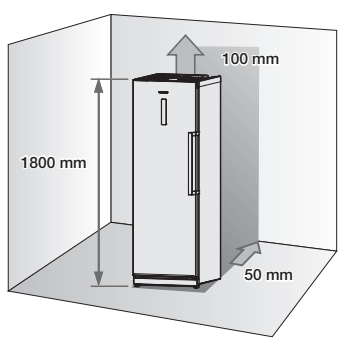

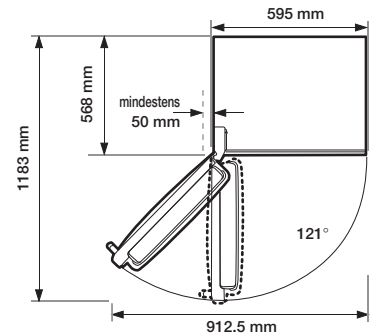

- Die Höhe des Geräts kann je nach Modell unterschiedlich sein.

- Achten Sie bei der Installation darauf, dass links, rechts, hinten und oben am Gerät ein Freiraum verbleibt. Dies wird dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken und Ihre Energiekosten gering zu halten.

- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem Temperaturen unter 10 °C herrschen.

VORSICHT Achten Sie beim Aufstellen und Warten des Geräts sowie beim Reinigen des dahinter liegenden Raums darauf, dass Sie das Gerät gerade herausziehen und anschließend wieder gerade in die Endposition bewegen. Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund die Last des vollständig befüllten Geräts tragen kann.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung von den Distanzstücken, und befestigen Sie für eine optimale Leistung zwei (graue) Distanzstücke an der Rückseite des Geräts. Achten Sie darauf, dass Sie die zwei Distanzstücke beim Aufstellen des Geräts wie unten abgebildet befestigen. Dadurch wird die Leistung des Geräts verbessert.

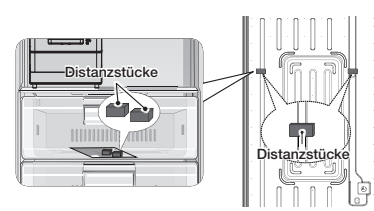

DA68-03009D-03.indb 11 15. 1. 6. 8:01

WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS

WARNUNG Samsung empfiehlt, das Wechseln des Türanschlags nur vom einem von Samsung zugelassenen Dienstleistungsanbieter durchführen zu lassen. Diese Dienstleistung ist gebührenpflichtig und wird dem Kunden in Rechnung gestellt.

Schäden, die beim Wechseln des Türanschlags entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung des Herstellers.
Alle Kosten für Reparaturen, die aufgrund dieser Schäden erforderlich sind, werden vom Kunden getragen.

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

		
Kreuzschlitzschrau-bendreher (+)	Schlitzschrau-bendreher (-)	10-mm-Steckschlüssel (für Schrauben)
		
8-mm-Steckschlüssel (für Schrauben)	Schraubenschlüssel (für den Scharnierbolzen)	5-mm-Sechskantschlüssel (für unteren Scharnierbolzen)

1. Entfernen Sie die 4 Schrauben an der Oberseite des Geräts.

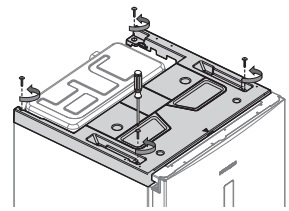

2. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung, und achten Sie darauf, die daran angeschlossenen Kabel zu trennen.
Befolgen Sie anschließend die Anweisungen zum Wechseln des Türanschlags.

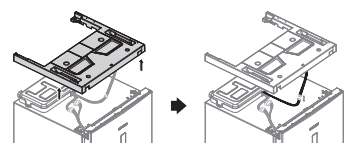

VORSICHT Achten Sie beim Entfernen der Kunststoffabdeckung darauf, die Kabel nicht zu beschädigen.

3. Trennen Sie die Kabel, und entfernen Sie die 3 Schrauben.

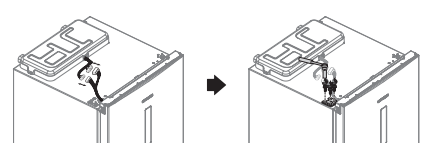

WARNUNG Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts aus der Steckdose gezogen wurde, bevor Sie die Kabel berühren.

DA68-03009D-03.indb 12 15. 1. 6. 8:01

4. Heben Sie die Gerätetür vorsichtig gerade nach oben aus dem unteren Scharnier.

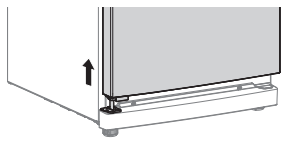

⚠ VORSICHT Seien Sie beim Entfernen der Gerätetür vorsichtig, da diese schwer ist und Sie sich verletzen könnten.

5. Entfernen Sie die 2 Schrauben an der Bodenblende vorne am Gerät, und nehmen Sie dann die Abdeckung ab.

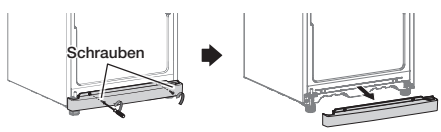

6. Lösen Sie die 3 Schrauben, mit denen das Scharnier befestigt ist, sowie die 3 Schrauben unten am rechten vorderen Stellfuß, an dem das Scharnier später montiert werden soll.

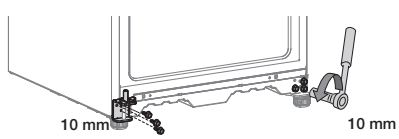

7. Entfernen Sie zunächst mit Hilfe des Sechskantschlüssels den Scharnierbolzen. Entfernen Sie zuerst die Schraube und dann das Scharnierschloss. Befestigen Sie dann den Scharnierbolzen und das Scharnierschloss auf der gegenüberliegenden Seite.

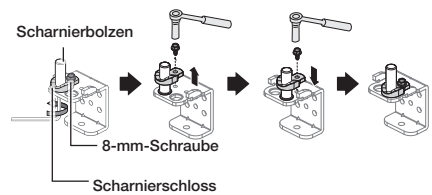

8. Befestigen Sie das Scharnier unten rechts am Gerät, und zwar dort, wo Sie zuvor in Schritt 6 die Schrauben entfernt haben. Befestigen Sie die Schrauben, die Sie zuvor links entfernt haben, zur späteren Verwendung unten rechts am Gerät. Versetzen Sie den Gerätefuß von der linken auf die rechte Seite.

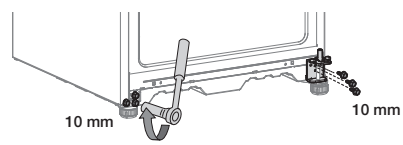

9. Entfernen Sie die Schrauben unten links und rechts an der Gerätetür. Versetzen Sie den Türstopper von der linken auf die rechte Seite. Das Scharnierschloss muss ebenfalls versetzt werden.

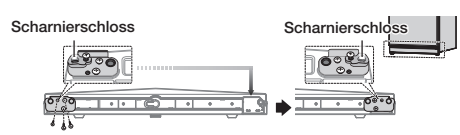

DA68-03009D-03.indb 13 15. 1. 6. 8:01

10. Entfernen Sie Kabelabdeckung oben an der Gerätetür, um die Kabel an der gegenüberliegenden Seite zu verlegen.

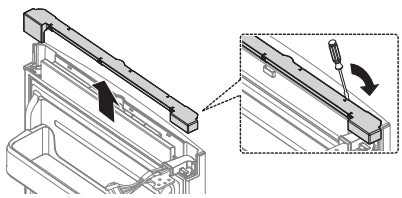

11. Entfernen Sie das Scharnier und die Scharniertülle von der Gerätetür. Nehmen Sie die Scharnierabdeckung auf der linken Seite ab, und ziehen Sie die Kabel aus der Scharnierabdeckung heraus.

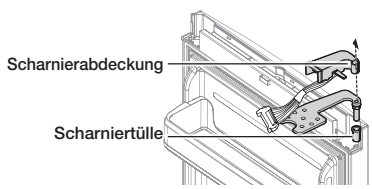

⚠ VORSICHT Achten Sie beim Entfernen der Scharnierabdeckung darauf, die Kabel nicht zu beschädigen.

12. Entfernen Sie mit dem Steckschlüssel den Scharnierbolzen. Drehen Sie das Scharnier dann um, und befestigen Sie den Scharnierbolzen wieder.
Entfernen Sie außerdem oben die Abstandscheibe, und befestigen Sie sie auf der anderen Seite.

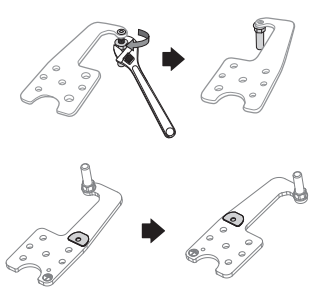

13. Montieren Sie das Scharnier wieder an der Gerätetür, indem Sie die Anweisungen in Schritt 11 in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Achten Sie darauf, die Scharnierabdeckung für die rechte Seite (befindet sich unter der in Schritt 2 entfernten Kunststoffabdeckung) zu verwenden und die Scharniertülle zu entfernen. Nachdem Sie das Scharnier, die Kabel und die Scharnierabdeckung wieder angebracht haben, wechseln Sie von der linken zur rechten Seite.

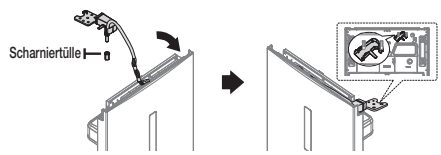

14. Achten Sie darauf, die Kabelabdeckung für die rechte Seite der Gerätetür herauszunehmen, nachdem Sie das Scharnier versetzt haben, und setzen Sie die Kabelabdeckung wieder oben an der Gerätetür ein.

Die Kabelabdeckung für die rechte Seite der Gerätetür finden Sie in der Verpackung.

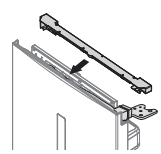

15. Nehmen Sie die Handgriffverkleidung ab, und entfernen Sie die Schrauben. Vergessen Sie nicht, die Abdeckkappen und den Handgriff auf der linken Seite der Tür zu lösen und auf der rechten anzubringen. (Denken Sie daran, die Abdeckkappen an der rechten Seite einzusetzen.)

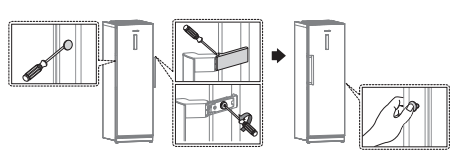

Je nach Modell sind die Handgriffe möglicherweise nicht mit einer Verkleidung ausgestattet.

DA68-03009D-03.indb 14 15. 1. 6. 8:01

16. Versetzen Sie die Abdeckkappe des Scharniers auf die gegenüberliegende Seite, und bringen Sie die Bodenblende vorne am Gerät an. Setzen Sie dann vorsichtig die Gerätetür wieder ein.

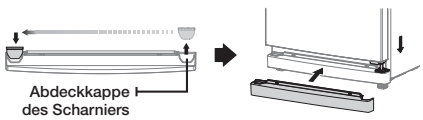

17. Ziehen Sie die 3 Schrauben fest, und schließen Sie die Kabel wieder an.

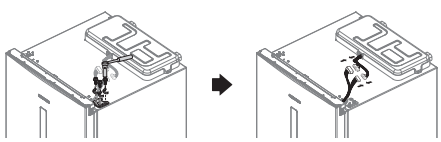

WARNUNG Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts aus der Steckdose gezogen wurde, bevor Sie die Kabel berühren.

18. Bringen Sie das Kabel an der Kunststoffabdeckung an, und setzen Sie die Abdeckung dann wieder an ihrer ursprünglichen Position ein.

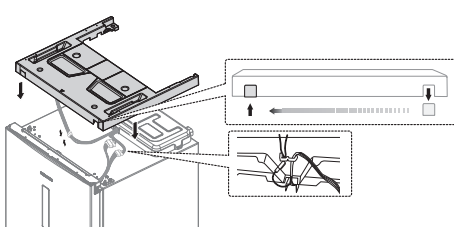

19. Setzen Sie die 4 Schrauben wieder ein, und ziehen Sie sie fest.

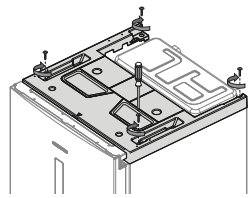

20. Entfernen Sie die Dichtungen an der Gerätetür, drehen Sie sie um 180˚, und befestigen Sie sie wieder.

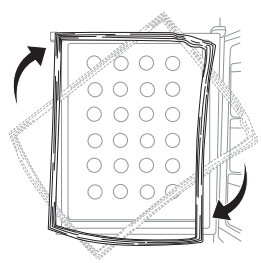

WARNUNG
- Achten Sie darauf, dass die Dichtungen nach dem Wechseln des Türanschlags ordnungsgemäß befestigt sind. Andernfalls kann es zu ungewöhnlicher Geräuschentwicklung oder Taubildung kommen, die die Leistung des Geräts beeinträchtigen könnte.

DA68-03009D-03.indb 15 15. 1. 6. 8:01

AUSRICHTEN DES GERÄTS

Wenn die Vorderseite des Geräts etwas höher als die Rückseite ist, kann die Gerätetür leichter geöffnet und geschlossen werden.
Drehen Sie die Justierfüße im Uhrzeigersinn, um das Gerät nach oben zu schrauben, bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um die Höhe zu verringern.

1. Fall: Das Gerät ist leicht nach links geneigt.

- Drehen Sie den linken Justierfuß in Pfeilrichtung, bis das Gerät eben steht.

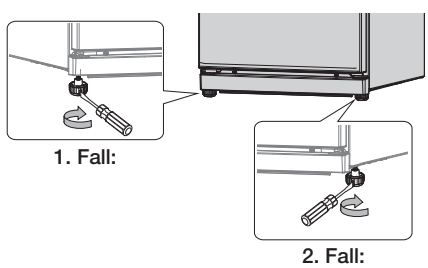

1. Fall:

2. Fall:

2. Fall: Das Gerät ist leicht nach rechts geneigt.

- Drehen Sie den rechten Justierfuß in Pfeilrichtung, bis das Gerät eben steht.

DA68-03009D-03.indb 16 15. 1. 6. 8:01

Bedienung des Geräts

ÜBERSICHT ÜBER DAS BEDIENFELD

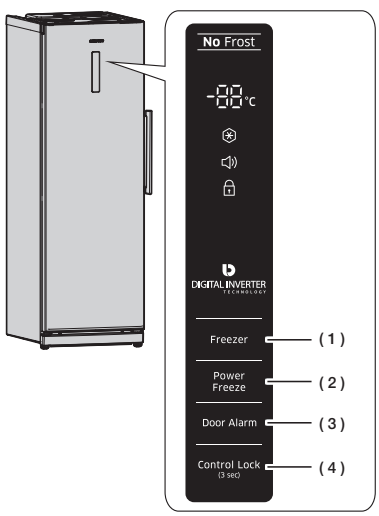

Jeder Tastendruck wird mit einem kurzen Signalton bestätigt.

VERWENDEN DES BEDIENFELDS

(1) Freezer (Gefrierabteil)

-88°C

Drücken Sie die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“, um die gewünschte Temperatur im Bereich zwischen -15 °C und -23 °C einzustellen.
Die eingestellte Standardtemperatur beträgt -19 °C. Mit jedem Drücken der Taste „Freezer (Gefrierabteil)“ wird die Temperatur in der unten dargestellten Reihenfolge geändert, und im Display erscheint die gewünschte Temperatur.

-19 °C — -20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C
-18 °C — -17 °C — -16 °C — -15 °C

Nach Abschluss der Temperatureinstellung wird im Display die aktuelle Temperatur im Gerät angezeigt.

(2) Power Freeze (Power-Kühlung)

Drücken Sie zum Aktivieren dieser Funktion die Taste „Power Freeze (Power-Kühlung)“. Die Anzeige für die Power-Kühlung leuchtet, und die für das Einfrieren von Lebensmitteln im Gerät benötigte Zeit wird verkürzt.
Der Energieverbrauch steigt, wenn Sie diese Funktion verwenden. Diese Funktion muss mindestens 20 Stunden vorher aktiviert werden, ehe Sie große Mengen an Lebensmitteln in das Gerät legen.
Wenn Sie die Power-Kühlung deaktivieren möchten, drücken Sie erneut die Taste „Power Freeze (Power-Kühlung)“.

DA68-03009D-03.indb 17 15. 1. 6. 8:01

(3) Door Alarm (Türalarm)

1. Türalarm

Drücken Sie zum Aktivieren dieser Funktion die Taste „Door Alarm (Türalarm)“.
Die Alarmanzeige leuchtet, und es ertönt ein Signalton, sobald die Tür des Geräts länger als 2 Minuten geöffnet ist.
Um die Alarmfunktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Taste „Door Alarm (Türalarm)“.

2. Temperaturalarm

Drücken Sie zum Aktivieren dieser Funktion die Taste „Door Alarm (Türalarm)“.
Die Alarmanzeige leuchtet auf. Wenn die Temperatur im Gefrierabteil aufgrund eines Stromausfalls zu hoch ist, blinkt im Display die Anzeige „--“.
Wenn Sie die Taste „Freezer (Gefrierabteil)“ drücken, wird die höchste im Gerät erreichte Temperatur fünf Sekunden lang blinkend im Display angezeigt. Danach wird die aktuelle Temperatur angezeigt.
Um die Temperaturalarmfunktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Taste „Door Alarm (Türalarm)“.
Diese Warnung wird ausgegeben, wenn:

- Sie das Gerät einschalten
- die Temperatur im Innern des Geräts aufgrund eines Stromausfalls zu hoch ist

3. Ausschalten des Displays

Die Temperaturanzeige ist standardmäßig deaktiviert. Um das Display ein- bzw. auszuschalten, halten Sie die Taste „Door Alarm (Türalarm)“ jeweils 3 Sekunden lang gedrückt.

(4) Control Lock (3 sec) (Kindersicherung (3 Sek.))

Halten Sie zum Aktivieren der Kindersicherung die Taste „Control Lock (Kindersicherung)“ 3 Sekunden lang gedrückt.
Die Anzeige für die Kindersicherung leuchtet, und alle Tasten auf dem Bedienfeld sind gesperrt.
Halten Sie zum Deaktivieren der Kindersicherung die Taste „Control Lock (Kindersicherung)“ erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

Einige der Funktionen können je nach Modell von der hier verwendeten Beschreibung abweichen oder für das entsprechende Modell überhaupt nicht verfügbar sein.

DA68-03009D-03.indb 18 15. 1. 6. 8:01

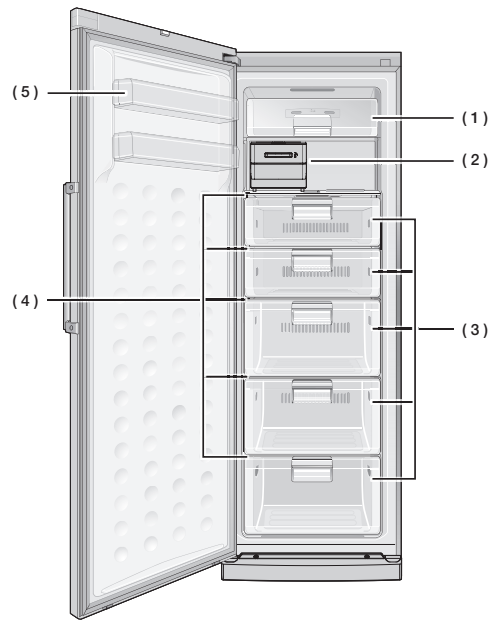

(1) OBERER FACHBODEN

Der obere Fachboden ist mit einer Klappe aus Kunststoff ausgestattet, die ein einfaches Aufbewahren oder Entnehmen von Lebensmitteln ermöglicht.

(2) ROTO-EISSPENDER (OPTIONAL)

Mit Hilfe des Roto-Eisspenders können Sie Eiswürfel zubereiten und diese unterhalb des Eisspenders aufbewahren.

(3) GROSSE SCHUBFÄCHER

Eignet sich hervorragend zur Aufbewahrung von Fleisch oder trockenen Lebensmitteln.

Die hier aufbewahrten Lebensmittel sollten sorgfältig mit Folie oder einem anderen geeigneten Material umwickelt bzw. in Behälter gegeben werden.

(4) GLASBÖDEN

Dienen als Stellfläche für die großen Schubfächer, können jedoch auch als einfache Fachböden zur Aufbewahrung von Lebensmitteln verwendet werden.

(5) SOFT FROST-TÜRFACH

Kann zum Aufbewahren kleiner Mengen gefrorener Lebensmittel verwendet werden.

- Die Positionen des Roto-Eisspenders (2) und des Eiswürfelfachs können getauscht werden.
- Wenn Sie mehr Stauraum im Gerät benötigen, können Sie die Abdeckung des oberen Fachbodens (1), den Roto-Eisspender (2) und die oberen vier großen Schubfächer (3) entfernen.
  Dies hat keinen Einfluss auf die thermischen und mechanischen Eigenschaften. Das angegebene Volumen des Geräts wurde ohne diese Teile berechnet.

⚠ VORSICHT Bewahren Sie keine Glasflaschen im Gerät auf.

DA68-03009D-03.indb 19 15. 1. 6. 8:01

EISWÜRFELZUBEREITUNG

Das Aussehen des Eiswürfelfachs kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Zubereiten von Eiswürfeln

1. Ziehen Sie das Eiswürfelfach zu sich heraus.
2. Füllen Sie das Eiswürfelfach maximal bis zur Füllstandsmarkierung mit Wasser.
3. Schieben Sie das Eiswürfelfach wieder zurück in die Halterung und achten Sie darauf, kein Wasser zu verschütten.
4. Warten Sie, bis sich Eiswürfel gebildet haben.

Gefrierzeit
Zur Zubereitung von Eiswürfeln wird empfohlen, die Power-Kühlung zu aktivieren und etwa eine Stunde zu warten.

Entnehmen der Eiswürfel

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Eiswürfelbehälter direkt unter dem Eiswürfelfach befindet. Schieben Sie ihn andernfalls in die richtige Position.
2. Drehen Sie den Griff des Eiswürfelfachs fest im Uhrzeigersinn, sodass das Eiswürfelfach leicht gekippt wird. Die Eiswürfel fallen in den Eiswürfelbehälter.
3. Heben Sie den Eiswürfelbehälter leicht an, und ziehen Sie ihn zu sich heraus, um Eis zu entnehmen.

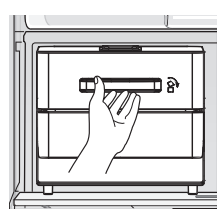

HERAUSNEHMEN DER EINSÄTZE

Einige der Funktionen können je nach Modell von der hier verwendeten Beschreibung abweichen oder für das entsprechende Modell überhaupt nicht verfügbar sein.

Obere Fachbodenklappe

1. Drücken Sie die rechte Seite der Klappe so nach innen, dass Sie die Aufhängung an der linken Seite aus der Aussparung ziehen können.
2. Wenn Sie die Aufhängungen an beiden Seiten aus den Aussparungen entfernt haben, können Sie die Klappe zu sich herausziehen und sie entnehmen.

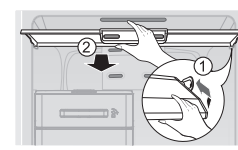

Entfernen Sie obere Fachbodenklappe, bevor Sie den Glasboden einsetzen oder herausnehmen.

Roto-Eisspender (Optional)

Heben Sie den Roto-Eisspender leicht an, und ziehen Sie ihn zu sich heraus.

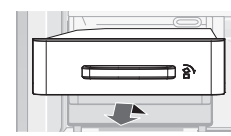

Schubfächer

Ziehen Sie die Schubfächer vollständig nach vorne, heben Sie sie dann vorsichtig an, und nehmen Sie sie heraus. (Kleines Schubfach / Frischefach / großes Schubfach)

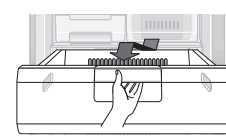

DA68-03009D-03.indb 20 15. 1. 6. 8:01

Glasböden

Heben Sie die Fachböden vorsichtig mit beiden Händen an, und ziehen Sie sie heraus.

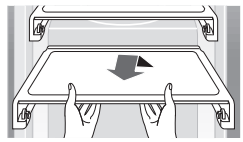

Soft Frost-Türfach

Heben Sie das Türfach vorsichtig mit beiden Händen an, und ziehen Sie es heraus.

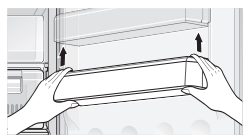

REINIGEN DES GERÄTS

WARNUNG Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner oder Chlor. Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.

VORSICHT Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät, während dieses an das Stromnetz angeschlossen ist. Andernfalls kann ein Stromschlag die Folge sein. Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner oder Autoreinigungsmitteln. Andernfalls besteht Brandgefahr.

WARTEN DER INNEREN BAUTEILE

Austauschen der Innenbeleuchtung

Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

DA68-03009D-03.indb 21 15. 1. 6. 8:01

Fehlerbehebung

PROBLEM	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht, oder die Temperatur im Geräteinnern ist zu hoch.	• Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist. • Ist die Temperatur am Bedienfeld auf der Vorderseite korrekt eingestellt? • Ist das Gerät direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt, oder befinden sich Wärmequellen in der Nähe? • Steht die Rückseite des Gerät zu dicht an der Wand?
Das Gerät erzeugt ungewöhnliche Geräusche.	• Prüfen Sie, ob das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche steht. • Steht die Rückseite des Gerät zu dicht an der Wand? • Befinden sich Fremdkörper hinter oder unter dem Gerät? • Wird das Geräusch vom Kompressor des Geräts erzeugt? • Im Innern des Geräts entstehen möglicherweise knackende Geräusche. Dies ist normal. Diese Geräusche entstehen, wenn sich die Zubehörteile im Geräteinnern ausdehnen oder zusammenziehen.
Die vorderen Ecken und Seiten des Gerätes sind warm, und es bildet sich Kondenswasser.	• Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung sind die vorderen Geräteecken mit wärmedämmenden Leitungen ausgestattet. Bei steigender Umgebungstemperatur bieten diese möglicherweise keine ausreichende Isolierung mehr. Dies ist normal. • Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann sich Kondenswasser an der Geräteaußenseite bilden, wenn die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit mit der kalten Geräteoberfäche in Kontakt kommt.
Im Geräteinnern ist ein Blubbern zu hören.	• Dies wird durch das Kältemittel im Kühlkreislauf des Geräts verursacht.
Im Gerät entwickelt sich unangenehmer Geruch.	• Befinden sich verdorbene Lebensmittel im Gerät? • Achten Sie darauf, dass Sie Lebensmittel mit starker Geruchsentwicklung (z. B. Fisch) luftdicht verpacken. • Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, und entsorgen Sie verdorbene oder abgelaufene Lebensmittel.
An den Geräteinnenseiten hat sich Eis gebildet.	• Sind die Luftauslässe im Gerät eventuell durch gelagerte Lebensmittel verdeckt? • Verteilen Sie die gelagerten Lebensmittel bestmöglich, um eine optimale Lüftung zu gewährleisten. • Ist die Gerätetür vollständig geschlossen?
An den Geräteinnenseiten bildet sich Kondenswasser.	• Dies tritt auf, wenn Lebensmittel mit hohem Wassergehalt bei hoher Luftfeuchtigkeit unverpackt bzw. unabgedeckt eingelagert werden oder die Gerätetür über längere Zeit offen stand. • Verpacken Sie die Lebensmittel, oder bewahren Sie sie in luftdichten Behältern auf.

DA68-03009D-03.indb 22 15. 1. 6. 8:01

Notizen

Raumtemperaturbereich

Das Gerät ist für einen Betrieb bei Raumtemperaturen entsprechend der auf dem Typenschild angegebenen Klimaklasse ausgelegt.

Klimaklasse	Symbol	Raumtemperaturbereich (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kalt gemäßigt (subnormal)	SN	+10 bis +32	+10 bis +32
Warm gemäßigt (normal)	N	+16 bis +32	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38	+18 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43	+18 bis +43

Die Temperaturen im Geräteinnern werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z. B. dem Aufstellort des Geräts, der Raumtemperatur und wie häufig die Gerätetür geöffnet wird. Stellen Sie die Temperatur wie angegeben ein, um so diese Faktoren zu kompensieren.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

Deutsch

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

SAMSUNG

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung

Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Taunus
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support

Vrieskast
gebruikershandleiding

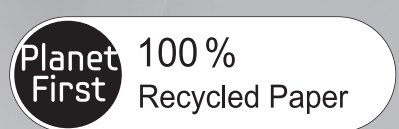

Deze handleiding is gedrukt op 100 % kringlooppapier.

bedenk eens wat de mogelijkheden zijn

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.

SAMSUNG

Losstaand apparaat

Inhoud

VEILIGHEIDSINFORMATIE 2
UW VRIESKAST INSTALLEREN 11
DE VRIESKAST BEDIENEN 17
PROBLEMEN OPLOSSEN 22

Veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding ter referentie.
- Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt. In dat geval dient er toezicht te zijn of dienen aan deze personen instructies te zijn gegeven omtrent veilig gebruik van het apparaat en moeten deze personen begrijpen welke gevaren het gebruik met zich meebrengt.
  Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Omdat deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen,

DA68-03009D-03.indb 2 15. 1. 6. 8:01

kunnen de eigenschappen van uw vrieskast afwijken van de beschrijving in deze handleiding.

Belangrijke veiligheidssymbolen en voorzorgsmaatregelen:

WAARSCHUWING	Gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot **ernstig persoonlijk of dodelijk letsel.**
LET OP	Gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot **minder ernstig persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.**

OVERIGE SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING

	NIET proberen.
	NIET demonteren.
	NIET aanraken.
	Volg de aanwijzingen zorgvuldig op.
	Neem de stekker uit het stopcontact.
	Zorg dat het apparaat geaard is, om elektrische schokken te voorkomen.
	Neem contact op met het contactcentrum.
	Opmerking.

Deze waarschuwingstekens zijn bestemd om te voorkomen dat u zichzelf of anderen verwondt. Neem ze nauwgezet in acht. Lees dit onderdeel door en bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

CE-kennisgeving

Het is bepaald dat dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), de richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG), de richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU), gedelegeerde verordening (EU) nr. 1060/2010 en de richtlijn Ecodesign (2009/125/EG) die zijn geïmplementeerd door richtlijn (EG) 643/2009 van de Europese Unie. (Geldt alleen voor producten die worden verkocht in Europese landen.)

DA68-03009D-03.indb 3 15. 1. 6. 8:01

⚠ WAARSCHUWING ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT DE INSTALLATIE

- Installeer de vrieskast niet in een vochtige omgeving of op een plaats waar deze in contact kan komen met water.

- Aangetaste isolatie van elektrische onderdelen kan leiden tot een elektrische schokken of brand.

- Plaats de vrieskast niet in direct zonlicht en stel deze niet bloot aan warmte van fornuizen, radiatoren of andere apparaten.
- Gebruik geen gasleidingen, telefoonlijnen of andere potentiële bliksemgeleiders als aardeleiding.

- Onjuist gebruik van de aardeaansluiting kan leiden tot elektrische schokken.

- Vermijd het aansluiten van meerdere apparaten op één verdeeldoos. De vrieskast moet altijd worden aangesloten op een eigen individueel stopcontact, met een voltage dat overeenkomt met het typeplaatje.

- Dit zorgt ervoor dat het apparaat optimaal presteert en voorkomt overbelasting van de elektrische bekabeling in uw huis, die zou kunnen leiden tot brand door oververhitting van de elektriciteitskabels.
- Gebruik geen snoer dat over de lengte of aan de uiteinden scheurtjes vertoont of versleten is.
- Buig het netsnoer niet te veel en plaats er geen zware voorwerpen op.

- Deze vrieskast dient voor gebruik overeenkomstig de handleiding op de juiste wijze geïnstalleerd en geplaatst te worden.
- Steek de stekker niet in het stopcontact als dit los zit.

- Er bestaat gevaar op elektrische schokken of brand.

- Sluit de stekker op de juiste wijze aan, met het snoer naar beneden.

- Als u de stekker ondersteboven in het stopcontact steekt, kan de draad afgeklemd raken en brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Zorg dat u bij het verplaatsen van de vrieskast niet met de vrieskast over het netsnoer rolt of het netsnoer beschadigt.

- Hierdoor kan brandgevaar ontstaan.
- Zorg dat de stekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de achterkant van de vrieskast.
- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.

- Er is gevaar van dodelijk letsel door verstikking als kinderen het materiaal over hun hoofd trekken.

DA68-03009D-03.indb 4 15. 1. 6. 8:01

- Het apparaat moet zodanig worden geplaatst dat de stekker na installatie goed te bereiken is.

- De vrieskast moet worden geaard.

- U dient de vrieskast te aarden om stroomlekken of elektrische schokken te voorkomen die veroorzaakt worden door stroomlekkage vanuit de vrieskast.

- Als het netsnoer is beschadigd, dient u dit onmiddellijk te laten vervangen door de fabrikant of een door de fabrikant aangewezen servicebedrijf.
- De zekering in het apparaat moet worden vervangen door een gekwalificeerde monteur of een servicebedrijf.

- Als u zich niet hieraan houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken of persoonlijk letsel.

LET OP WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR DE INSTALLATIE

- Houd de ventilatieopening in de behuizing of de inbouwkast van het apparaat vrij.
- Laat het apparaat na de installatie 2 uur lang staan.

WAARSCHUWING ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK

- Steek de stekker niet in het stopcontact als u natte handen hebt.
- Zet geen voorwerpen bovenop het apparaat.

- Als u de deur opent of sluit, kunnen deze voorwerpen vallen en persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken.
- Plaats geen voorwerpen op de vrieskast die zijn gevuld met water.

- Als de vloeistof hieruit in de vrieskast terecht komt, bestaat gevaar van elektrische schokken of brand.
- Laat kinderen niet aan de deur hangen. Dit kan leiden tot ernstig letsel.
- Zorg dat kinderen niet in de vrieskast kunnen klimmen. Het risico bestaat dat kinderen vast komen te zitten in de vrieskast.
- Raak de binnenkant van de vrieskast of producten die in de vrieskast liggen niet aan met natte handen.

- Dit kan bevriezing van de handen veroorzaken.
- Bewaar geen vluchtige of ontvlambare stoffen in de vrieskast.

- Het bewaren van wasbenzine, verdunner, alcohol, ether, lpg

DA68-03009D-03.indb 5 15. 1. 6. 8:01

en soortgelijke producten kan ontploffingen veroorzaken.

- Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijk materiaal of temperatuurgevoelige producten in de vrieskast.
- Producten met strenge temperatuurvereisten mogen niet in de vrieskast worden bewaard.
- Plaats of gebruik geen elektrisch apparaat binnenin de vrieskast, tenzij het apparaat van een type is dat wordt aanbevolen door de fabrikant.

- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooien te bespoedigen, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.

- Beschadig het koelcircuit niet.
- Demonteer of repareer de vrieskast niet zelf.
- Het risico bestaat dat u brand of een storing veroorzaakt en/of persoonlijk letsel oploopt.

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor het bewaren van voedsel in een huishoudelijke omgeving.
- Als een gaslek wordt ontdekt, dient u open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen te vermijden en de ruimte waarin het apparaat staat enkele minuten lang te luchten.
- Gebruik uitsluitend de LED-lampjes die door de fabrikant of door het servicebedrijf worden geleverd.

- Als het apparaat een brandlucht verspreidt of als er rook uit het apparaat komt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met het servicecenter van Samsung Electronics.
- Als de producten zijn uitgerust met een LED-lampje, mag u het kapje en het LED-lampje niet zelf demonteren.
- Neem contact op met uw servicebedrijf.

LET OP ZAKEN WAAR U GOED OP MOET LETTEN TIJDENS HET GEBRUIK

- Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesgedeelte. Plaats geen flessen of glazen

DA68-03009D-03.indb 6 15. 1. 6. 8:01

potten in de vriezer.
- Als de inhoud bevriest, kan het glas breken en persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaken.

- Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat het apparaat optimaal presteert:
- Plaats geen etenswaren te dicht bij de ventilatieopeningen achter in de vrieskast aangezien dit de vrije luchtcirculatie in het vriescompartiment kan belemmeren.
- Dek de etenswaren goed af of plaats deze in luchtdichte bakjes voordat u deze in de vrieskast zet.
- Plaats geen voedsel dat nog ingevroren moet worden naast reeds aanwezig voedsel.
- Houd de maximale bewaartijden en vervaldata van bevroren voedsel goed in de gaten.
- De vrieskast hoeft niet van de stroomvoorziening te worden verwijderd als u korter dan drie weken afwezig bent. Verwijder alle voedsel als u drie weken of langer afwezig bent. Neem de stekker uit het stopcontact, maak de vrieskast schoon, en spoel en droog deze af.
- Vul de watertank en het ijsblokjesbakje uitsluitend met drinkwater.

- Als de vrieskast door water is beschadigd, moet u de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met het servicecenter van Samsung Electronics.
- Stel het gazen oppervlak niet bloot aan hevige schokken of overmatige druk.
- Gebroken glas kan persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken.

LET OP ZAKEN WAAR U GOED OP MOET LETTEN BIJ HET SCHOONMAKEN

- Spuit geen water op de binnen- of buitenkant van de vrieskast.
- Er bestaat gevaar van brand of elektrische schokken.
- Spuit geen ontvlambaar gas in de buurt van de vrieskast.
- Er bestaat gevaar van ontploffing of brand.

- Verwijder vuil en stof van de pennen van de stekker. Gebruik echter geen natte of vochtige doek bij het reinigen van de stekker en het verwijderen van vuil en stof van de pennen van de stekker.
- Anders bestaat gevaar op brand

DA68-03009D-03.indb 7 15. 1. 6. 8:01

of elektrische schokken.

- Spuit geen schoonmaakproducten rechtstreeks op het display.
- De letters op het display kunnen loslaten.

- Neem de stekker van de vrieskast uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt of repareert.

⚠ WAARSCHUWING ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT HET VERWIJDEREN

- Bij het afvoeren van dit product of andere vrieskasten, dient u de deur/ deurdichtingen en deurklink te verwijderen zodat kleine kinderen of dieren er niet in kunnen worden opgesloten. Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Gooi het verpakkingsmateriaal voor dit product op een milieuvriendelijke manier weg.
- Laat de planken op hun plaats zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen. Controleer of de leidingen aan de achterkant van het apparaat niet beschadigd zijn voordat u de vrieskast afvoert.
- Als koelmiddel wordt R-600a of R-134a gebruikt. Raadpleeg het compressorlabel achter op het apparaat of het typelabel binnenin de vrieskast om te controleren welk koelmiddel in uw vrieskast wordt gebruik. Als dit product brandbaar gas bevat (koelmiddel R-600a), neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten met betrekking tot het veilig afvoeren van dit product. Als isolatieblaasgas wordt cyclopetaan gebruikt. De gassen in isolatiemateriaal vereisen een speciale verwijderingsprocedure. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten met betrekking tot het milieuvriendelijk verwijderen van dit product. Controleer of de leidingen aan de achterkant van het apparaat niet beschadigd zijn voordat u de vrieskast afvoert. De leidingen moeten in de open lucht worden verbroken.
- Als het apparaat isobutaankoelstof (R-600a) bevat, een natuurlijk gas met een hoge omgevingscompatibiliteit, dat echter ook brandbaar is. Bij het transporteren en installeren van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat geen onderdelen van het koelcircuit worden beschadigd.

DA68-03009D-03.indb 8 15. 1. 6. 8:01

- Als koelvloeistof uit de leidingen spuit, kan deze ontbranden of oogletsel veroorzaken. Als een lek wordt ontdekt, moet u open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen vermijden en de ruimte waarin het apparaat staat, enkele minuten ventileren.
- Teneinde het vormen van een brandbaar gas-luchtmengsel bij een lek in het koelcircuit te vermijden, Moet u bij het kiezen van de grootte van de ruimte waarin het apparaat wordt geplaatst rekening houden met de hoeveelheid koelvloeistof die wordt gebruik.
  Zet een apparaat dat tekenen van schade vertoont, nooit aan. Neem in geval van twijfel contact op met uw dealer.
  De ruimte minimale inhoud van de ruimte moet ten minste 1 m^3 bedragen voor elke 8 g aan R-600a-koelmiddel in het apparaat. De hoeveelheid koelmiddel in uw specifieke apparaat wordt aangegeven op het identificatieplaatje binnen in het apparaat.

AANVULLENDE TIPS VOOR CORRECT GEBRUIK

- Bel in het geval van een stroomstoring naar de plaatselijke vestiging van uw elektriciteitsbedrijf en vraag hoe lang de storing gaat duren.
- De meeste stroomstoringen die binnen een uur of twee zijn verholpen, hebben geen gevolgen voor de temperaturen in uw vrieskast. Probeer de deuren echter zo weinig mogelijk te openen tijdens een stroomstoring.
- Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, verwijder dan al het bevroren voedsel.
- Als een sleutel bij de vrieskast is geleverd, moet deze buiten het bereik van kinderen en uit de buurt van de vrieskast worden bewaard.
- Het apparaat kan mogelijk geen constante temperatuur handhaven (mogelijk ontdooit de inhoud of loopt de temperatuur in de vrieskast op) als het langere tijd staat op een plaats waar het kouder is dan het temperatuurbereik waarvoor de vrieskast is ontworpen.
- Het apparaat is vorstvrij.
  Dit betekent dat u het apparaat niet handmatig hoeft te ontdooien, aangezien dit automatisch wordt gedaan.
- De temperatuurstijging tijdens het ontdooien voldoet aan ISO-vereisten. Maar als u wilt voorkomen dat het bevroren voedsel te warm wordt tijdens het ontdooien van het apparaat, moet

DA68-03009D-03.indb 9 15. 1. 6. 8:01

u het bevroren voedsel in meerdere lagen krantenpapier wikkelen.

- Een temperatuurstijging van bevroren voedsel tijdens het ontdooien kan de houdbaarheidsperiode van het voedsel verkorten.
- De temperatuur in de vakken met twee sterren of compartimenten met een symbool met twee sterren (**) is iets hoger dan in andere vriescompartimenten. De vriesvakken of compartimenten met twee sterren zijn gebaseerd op de instructie en/of toestand bij aflevering.

Tips voor energiebesparing

- Installeer het apparaat in een koele, droge ruimte met voldoende ventilatie. Zorg dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht en plaats het nooit in de buurt van een direct warmtebron (bijvoorbeeld een radiator).
- Blokkeer de ventilatieopeningen of roosters in het apparaat niet.
- Laat warme etenswaren afkoelen alvorens u deze in het apparaat zet.
- Zet bevroren etenswaren in de koelkast om te ontdooien. U profiteert dan van de lage temperatuur van de bevroren producten om de etenswaren in de koelkast koel te houden.
- Houd de deur van het apparaat niet te lang open terwijl u er voedsel inzet of uitneemt. Hoe korter de deur open is, hoe minder ijsvorming in de vriezer.
- Reinig de achterzijde van de vrieskast regelmatig. Stof doet het energieverbruik toenemen.
- Stel geen koudere temperatuur in dan nodig is.
- Zorg voor voldoende luchtafvoer aan de onderzijde en de achterkant van de vrieskast. De ventilatieopeningen niet afdekken.
- Houd tijdens de plaatsing ruimte vrij aan de rechter-, linker-, achter- en bovenzijde. Hierdoor wordt het stroomverbruik verlaagd en valt uw elektriciteitsrekening lager uit.
- Voor het meest efficiënte energieverbruik is het raadzaam alle elementen, zoals mandjes, laden en planken, op de plaats te laten waar deze door de fabrikant zijn aangebracht.

Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt in huishoudens en soortgelijke toepassingen zoals

- kantines in winkels, kantoren en andere bedrijfsomgevingen;
- pensions, en door klanten van hotels, motels en andere accommodaties;
- bed & breakfasts;
- catering en soortgelijke kleinhandeltoepassingen.

DA68-03009D-03.indb 10 15. 1. 6. 8:01

Uw vrieskast installeren

VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE VAN DE VRIESKAST

Gefeliciteerd met de aankoop van deze Samsung-vrieskast.
We hopen dat u de geavanceerde kenmerken en het prestatievermogen van dit apparaat zult waarderen.

- Deze vrieskast dient voor gebruik overeenkomstig de handleiding op de juiste wijze geïnstalleerd en geplaatst te worden.
- Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- We raden u met klem aan reparatiewerkzaamheden uit te laten voeren door een persoon die over de juiste kwalificaties beschikt.
- Gooi het verpakkingsmateriaal voor dit product op een milieuvriendelijke manier weg.

WAARSCHUWING Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het lampje in de vrieskast vervangt.
- Anders loopt u het risico op een elektrische schok.

De beste locatie voor de vrieskast kiezen

- Een locatie zonder directe blootstelling aan zonlicht.
- Een locatie met een vlakke ondergrond.
- Een locatie met voldoende ruimte, zodat de deur van de vrieskast gemakkelijk kan worden geopend.
- Laat voldoende ruimte vrij voor de luchtcirculatie van het interne koelsysteem. Als de vrieskast niet voldoende ruimte heeft, werkt het interne koelsysteem mogelijk niet naar behoren.

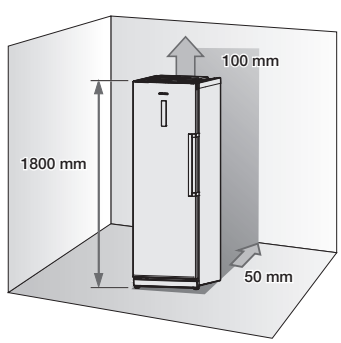

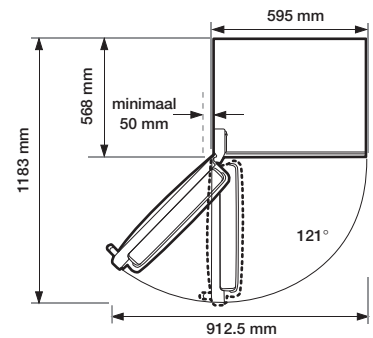

- Hoogte van het product kan afwijken, afhankelijk van het model.

- Plaats het apparaat zo dat er genoeg ruimte is aan de rechter-, linker-, achter- en bovenzijde. Het stroomverbruik neemt hierdoor af, wat kosten bespaart.

- Zet de vrieskast niet op een plaats met een temperatuur van minder dan 10 °C.

LET OP Houd het apparaat rechtop tijdens installatie, onderhoud en schoonmaken achter de vrieskast. Vergewis u ervan dat de ondergrond sterk genoeg is voor een volle vrieskast.

Verwijder het papier van het tussenstuk. Voor betere prestaties bevestigt u twee tussenstukken (grijze blokken) aan de achterzijde van de koelkast. Zorg bij het installeren van de koelkast dat de twee tussenstukken worden bevestigd zoals op de afbeelding hieronder. De prestaties van de koelkast worden hierdoor verbeterd.

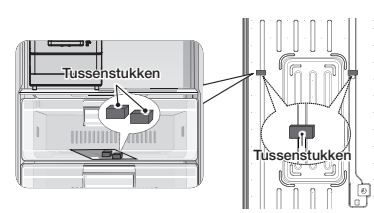

DA68-03009D-03.indb 11 15. 1. 6. 8:01

DE DEUR VAN DE VRIESKAST OMZETTEN

WAARSCHUWING Samsung adviseert het omzetten van de deuropening uitsluitend te laten uitvoeren door servicetechnici die door Samsung zijn goedgekeurd. Aan deze activiteit zijn kosten verbonden die door de klant moeten worden betaald.

Eventuele schade die wordt veroorzaakt bij pogingen om de deuropening om te draaien valt niet onder de garantie van de fabrikant van het apparaat.
Aan eventuele reparaties die hierdoor moeten worden uitgevoerd zijn kosten verbonden die door de klant moeten worden betaald.

Vereist gereedschap (niet meegeleverd)

		
Kruiskopschroeven-draaier (+)	Schroeven-draaier (-)	10 mm dopsleutel (voor bouten)
		
8 mm dopsleutel (voor bouten)	Steeksleutel (voor scharnierpen)	5 mm inbussleutel (voor onderste scharnierpen)

1. Verwijder de 4 schroeven aan de bovenkant van de vrieskast.

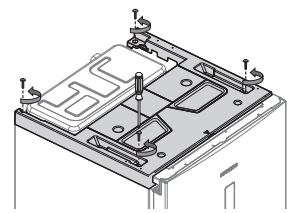

2. Verwijder de plastic kap en maak de draad die ermee is verbonden los.
Controleer nadat u de plastic kap hebt verwijderd de onderdelen voor het omzetten van de deur.

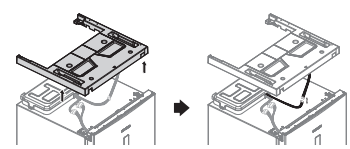

LET OP Zorg ervoor dat u de elektrische draden niet beschadigd tijdens het verwijderen van de plastic kap.

3. Haal de draden los en verwijder vervolgens 3 bouten.

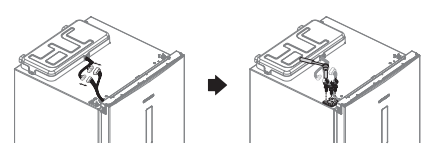

WAARSCHUWING Vergewis u ervan dat de stekker van de vrieskast uit het stopcontact is gehaald voordat u de elektrische draden hanteert.

DA68-03009D-03.indb 12 15. 1. 6. 8:02

4. Licht de deur van het onderste scharnier door de deur recht omhoog te tillen.

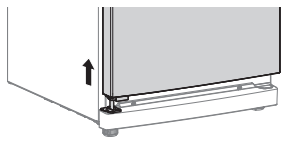

LET OP De deur van de vrieskast is zwaar. Wees voorzichtig, zodat u zichzelf niet verwondt tijdens het verwijderen van de vrieskastdeur.

5. Haal de kap van de poot aan de voorkant nadat u 2 schroeven hebt verwijderd.

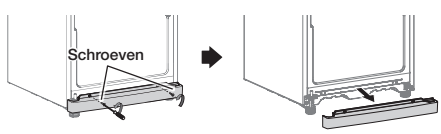

6. Verwijder de 3 bouten waarmee het scharnier is vastgezet, en verwijder ook de 3 bouten bij de voorpoot aan de rechterkant waar het verwijderde scharnier zal worden aangebracht.

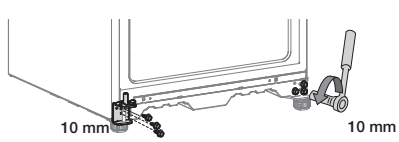

7. Verwijder eerst de scharnierpen met behulp van de inbussleutel. Verwijder de bout om de scharnierbeugel te verwijderen en keer de scharnierpen en scharnierbeugel om.

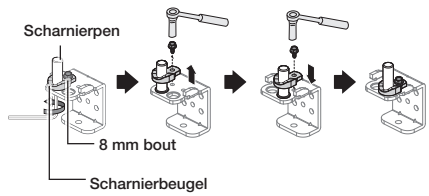

8. Bevestig het scharnier rechtsonder aan de vrieskast, waar bij stap 6 eerder de bouten zijn verwijderd. Schroef de verwijderde bouten linksonderaan in de vrieskast voor toekomstig gebruik.
Zet de stelpoot van links naar rechts.

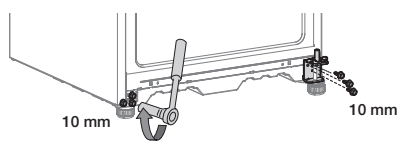

9. Verwijder de schroeven links en rechts aan de onderkant van de vrieskastdeur.
Zet de deurstopper om van links naar rechts.
De scharnierbeugel moet eveneens worden omgezet.

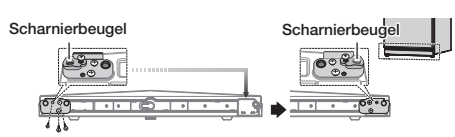

DA68-03009D-03.indb 13 15. 1. 6. 8:02

10. Verwijder de kabelkap aan de bovenkant van de vrieskastdeur om de draden om te zetten.

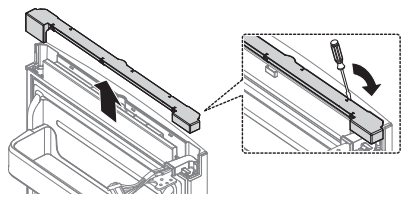

11. Verwijder het scharnier en de geleider van de vrieskastdeur. Verwijder de scharnierkap aan de linkerkant en trek de draden naar buiten.

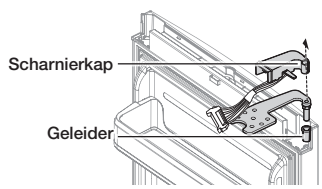

LET OP Zorg ervoor dat u de elektrische draden niet beschadigd tijdens het verwijderen van de scharnierkap.

12. Gebruik een moersleutel om de scharnierpen los te maken, draai het scharnier om en breng de scharnierpen weer aan.
En verwijder de stalen plaat aan de bovenkant en bevestig deze aan de andere kant.

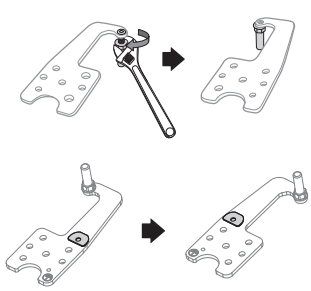

13. Bevestig het scharnier weer aan de deur door de handelingen van stap 11 omgekeerd uit te voeren. Vergeet niet de rechter scharnierkap te gebruiken (die u aantreft onder de in stap 2 verwijderde plastic kap) en verwijder de geleider. Nadat u het scharnier, de draden en de scharnierkap weer hebt gemonteerd, zet u de deur om van links naar rechts.

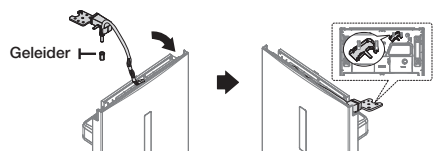

14. Vergeet nadat u het scharnier hebt omgezet niet de rechterkabelkap (“Cover Wire Door R”) uit de verpakking te nemen en de kabelkap aan te brengen op de bovenkant van de vrieskastdeur.

De benodigde kabelkap kunt u vinden in de verpakking (“Cover Wire Door R”)

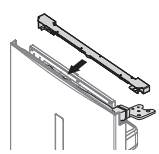

15. Verwijder de afdekking van de handgreep en verwijder de schroeven. Verwijder de afdekklepjes en de handgreep en bevestig deze links aan de deur. (Gebruik de verwijderde dopjes om de gaten aan de rechterkant af te sluiten.)

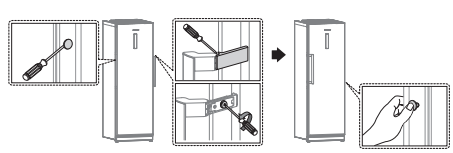

Sommige handgrepen hebben geen kap, afhankelijk van het model.

DA68-03009D-03.indb 14 15. 1. 6. 8:02

16. Zet de scharnierkap om en breng de kap van de voorpoot aan. Breng de vrieskastdeur voorzichtig aan.



17. Draai de 3 bouten aan en sluit de draden weer aan.

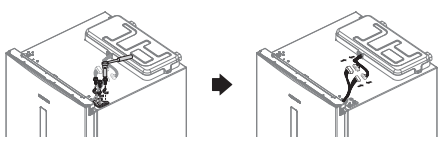

WAARSCHUWING Vergewis u ervan dat de stekker van de vrieskast uit het stopcontact is gehaald voordat u de elektrische draden hanteert.

18. Sluit de draden aan op de plastic kap en zet de kap terug op zijn plaats.

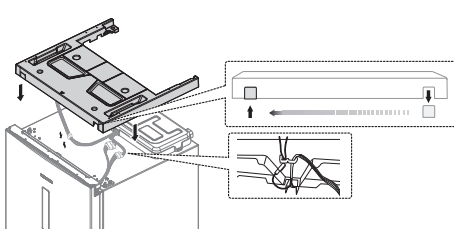

19. Zet de 4 schroeven terug en draai deze vast.

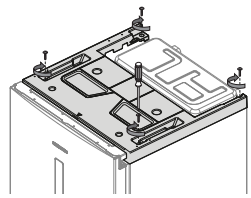

20. Neem de deurpakking van de deur van de vrieskast, draai deze 180˚ en breng deze weer aan.

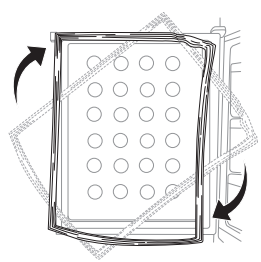

WAARSCHUWING
- Controleer na het omzetten van de deur of de deurpakking van de vrieskastdeur goed op zijn plaats zit.
  Anders kan een geruis hoorbaar zijn of kan dauwvorming optreden, waardoor de prestaties van het apparaat afnemen.

DA68-03009D-03.indb 15 15. 1. 6. 8:02

DE VRIESKAST WATERPAS ZETTEN

Als de voorzijde van het apparaat iets hoger is dan de achterkant, kan de deur makkelijker worden geopend en gesloten.
U kunt de stelpoten hoger stellen door deze rechtsom, en lager stellen door deze linksom te draaien.

Situatie 1) Het apparaat helt naar links.

- Draai de linkerstelpoot in de richting van de pijl totdat het apparaat waterpas staat.

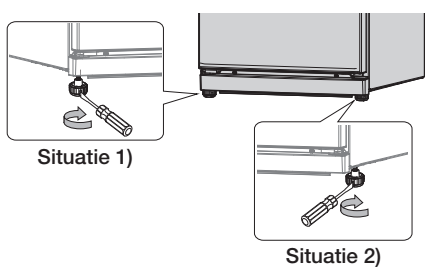

Situatie 1)

Situatie 2)

Situatie 2) Het apparaat helt naar rechts.

- Draai de rechterstelpoot in de richting van de pijl totdat het apparaat waterpas staat.

DA68-03009D-03.indb 16 15. 1. 6. 8:02

De vrieskast bedienen

INSPECTIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL

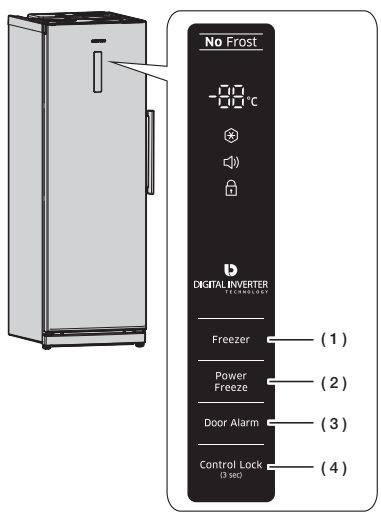

Telkens wanneer u op een knop drukt, hoort u een korte pieptoon.

GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL

(1) Freezer (Diepvriezer)

-88°c

Druk op de toets Freezer (Diepvriezer) om de gewenste temperatuur in te stellen. Kies daarbij uit een bereik tussen -15 °C en -23 °C.
De standaardtemperatuur is ingesteld op -19 °C en telkens wanneer u op de toets Freezer (Diepvriezer) drukt, wordt de temperatuur in de onderstaande volgorde gewijzigd en geeft de temperatuurindicator de gewenste temperatuur aan.

-19 °C — -20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C
-18 °C — -17 °C — -16 °C — -15 °C

Nadat de temperatuurinstelling is voltooid, geeft de temperatuurindicator de huidige temperatuur in de vrieskast aan.

(2) Power Freeze (Snelvriezen)

Druk op de toets Power Freeze (Snelvriezen) om de functie Snelvriezen te activeren. De indicator Power Freeze (Snelvriezen) gaat branden en de vriesfunctie van de vrieskast wordt geïntensiveerd om de producten in de vrieskast sneller in te vriezen.
Wanneer u deze functie gebruikt, neemt het energieverbruik toe. Deze functie moet minimaal 20 uur voordat u een grote hoeveelheid voedingsmiddelen in het vrieskast plaatst worden geactiveerd.
Als u de functie Snelvriezen wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de toets Power Freeze (Snelvriezen).

DA68-03009D-03.indb 17 15. 1. 6. 8:02

(3) Door Alarm (Deuralarm)	
	1. Door Alarm (Deuralarm) Druk op de toets Door Alarm (Deuralarm) om de alarmfunctie te activeren. De alarmindicator gaat branden en het apparaat geeft een alarmsignaal af als de vrieskastdeur langer dan 2 minuten open staat. Als u de alarmfunctie wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de toets Door Alarm (Deuralarm).
	2. Temperatuuralarm Druk op de toets Door Alarm (Deuralarm) om de functie Temperatuuralarm te activeren. De alarmindicator gaat branden. Als het vriesgedeelte te warm is omdat de stroom is uitgevallen, knippert het signaal "- -" op het scherm. Wanneer de toets Freezer (Diepvriezer) wordt ingedrukt, wordt de warmste temperatuur die het vriesgedeelte heeft bereikt vijf seconden lang knipperend weergegeven. Vervolgens wordt de huidige temperatuur weergegeven. Als u de functie Temperatuuralarm wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de toets Door Alarm (Deuralarm). Deze waarschuwing kan worden geactiveerd: - wanneer het apparaat wordt ingeschakeld - wanneer het vriesgedeelte te warm is door een stroomstoring
	3. Display uit Standaard is het temperatuurdisplay uitgeschakeld. U kunt schakelen tussen aan en uit door de knop Door Alarm (Deuralarm) 3 seconden ingedrukt te houden.

(4) Control Lock (Kinderslot) (3 sec)	
	Houd de toets Control Lock (Kinderslot) 3 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren. De indicator Kinderslot gaat branden en alle knoppen op het bedieningspaneel worden vergrendeld. U kunt de functie Kinderslot weer deactiveren door de knop Control Lock (Kinderslot) nogmaals 3 seconden ingedrukt te houden.

Sommige voorzieningen kunnen afwijken of niet aanwezig zijn, afhankelijk van het model.

DA68-03009D-03.indb 18 15. 1. 6. 8:02

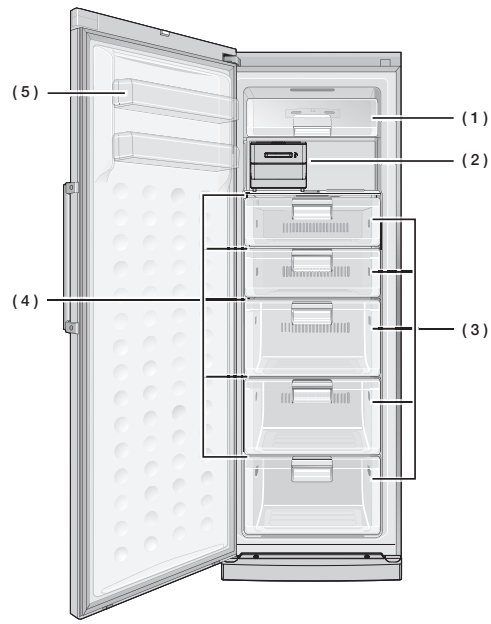

(1) BOVENPLANK

De bovenplank is voorzien van een plastic opklapdeksel voor het eenvoudiger inleggen en uitnemen van producten.

(2) IJSBLOKJESMAKER (OPTIONEEL)

U kunt ijs maken en dit bewaren in het ijsvak onder de ijsblokjesmaker.

(3) GROOT COMPARTIMENT

Vooral geschikt voor het bewaren van vlees en droge etenswaren.

Opgeslagen eetwaren moeten zorgvuldig in folie of ander geschikt verpakkingsmateriaal of bakjes worden bewaard.

(4) PLANK VAN GETEMPERD GLAS

Hierop worden de grote compartimenten geplaatst, maar ze kunnen ook worden gebruikt als gewone planken om etenswaren op te plaatsen.

(5) DEURVAK

Kan worden gebruikt voor kleine pakjes bevroren etenswaren.

- De positie van de ijsblokjesmaker (2) kan worden omgewisseld.
- Als u meer ruimte wilt hebben, kunt u de afdekking verwijderen van de bovenste plank (1), ijsblokjesmaker (2) en de bovenste vier grote vakken (3).
  Dit heeft geen gevolgen voor de thermische en mechanische eigenschappen.
  De opslagcapaciteit van het vriescompartiment is berekend zonder deze onderdelen.

⚠ LET OP Bewaar geen glazen flessen in de vrieskast.

DA68-03009D-03.indb 19 15. 1. 6. 8:02

IJS MAKEN

Het ijsbakje kan er anders uitzien, afhankelijk van het model.

IJsblokjes maken

1. Verwijder het ijsblokjesbakje door het naar u toe te trekken.
2. Vul het bakje tot aan de markering in het bakje met water.
3. Schuif het bakje terug in de houder. Zorg ervoor dat u geen water morst.
4. Wacht totdat de ijsblokjes zijn gevormd.

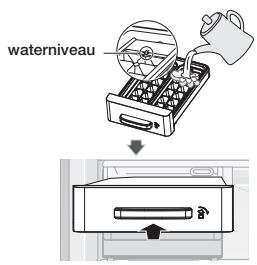

Vriestijd
In de stand Snelvriezen kunt u het beste ongeveer een uur wachten totdat de ijsblokjes zijn gevormd.

De ijsblokjes verwijderen

1. Zorg ervoor dat de opvangbak voor de ijsblokjes onder de ijsblokjeslade is geplaatst. Als dit niet het geval is, plaatst u deze alsnog.
2. Draai de hendel van de ijslade stevig met de wijzers van de klok mee tot de lade enigszins wordt gedraaid. De ijsblokjes vallen in de opvangbak.
3. U kunt ijsblokjes uitnemen voor de ijsblokjeslade een stukje op te tillen en naar u toe te trekken.

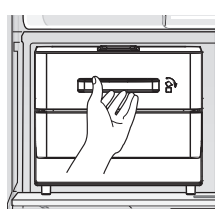

DE ONDERDELEN VAN HET INTERIEUR VERWIJDEREN

Sommige voorzieningen kunnen afwijken of niet aanwezig zijn, afhankelijk van het model.

Deksel van de bovenste plank

1. Dus de rechterkant van het deksel naar binnen totdat u het uitsteeksel aan de linkerkant kunt vastpakken.
2. Wanneer beide zijden van de uitsteeksels uit de groeven zijn gekomen, kunt u deze naar u toe trekken om het deksel te verwijderen.

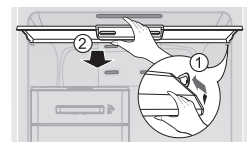

Verwijder het deksel van de bovenste plank bij het monteren of demonteren van de glasplaat.

IJsblokjesmaker (Optioneel)

Til de ijsblokjesmaker een stukje op en trek deze naar u toe.

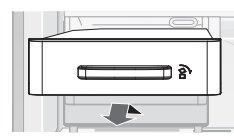

Compartimenten

Trek de compartimenten volledig uit en til ze vervolgens een stukje op om de uit te nemen. (klein compartiment/verscompartiment/groot compartiment)

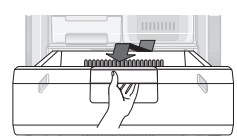

DA68-03009D-03.indb 20 15. 1. 6. 8:02

Plank van getemperd glas

Til de planken voorzichtig met beide handen omhoog en trek ze naar u toe.

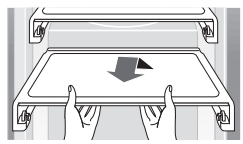

Deurvak

Pak het deurvak stevig met beide handen vast en til het voorzichtig op om het deurvak uit te nemen.

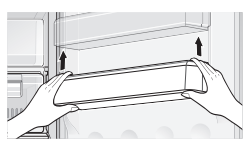

DE VRIESKAST SCHOONMAKEN

WAARSCHUWING Gebruik geen wasbenzine, verdunner of chloorhoudende producten om het apparaat te reinigen.
Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand veroorzaken.

LET OP Sproei geen water op de vrieskast wanneer deze nog is aangesloten op het stopcontact. Dit kan resulteren in een elektrische schok.
Reinig de vrieskast niet met wasbenzine, thinner of schoonmaakmiddelen voor auto's om brandgevaar te voorkomen.

ONDERHOUD VAN INTERNE COMPONENTEN

Onderhouden van de binnenverlichting

Neem contact op met uw servicebedrijf.

DA68-03009D-03.indb 21 15. 1. 6. 8:02

Problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
Het apparaat werkt helemaal niet of de temperatuur is te hoog.	• Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. • Is de temperatuurregelaar op het voorpaneel goed ingesteld? • Schijnt de zon op het apparaat of bevinden er zich andere warmtebronnen in de buurt? • Staat de achterkant van het apparaat te dicht tegen de muur?
U hoort vreemde geluiden.	• Controleer of het apparaat waterpas op een stabiele, vlakke ondergrond staat. • Staat de achterkant van het apparaat te dicht tegen de muur? • Zijn er voorwerpen achter of onder het apparaat gevallen? • Is het geluid afkomstig van de compressor in het apparaat? • U kunt een tikkend geluid in het apparaat waarnemen; dit is normaal. Dit geluid treedt op wanneer de verschillende accessoires krimpen of uitzetten.
De hoeken aan de voorzijde en de zijkanten van het apparaat zijn warm en er is sprake van condensvorming.	• Er zijn warmtebestendige leidingen geïnstalleerd in de hoeken aan de voorzijde om condensvorming te voorkomen. Wanneer de omgevingstemperatuur stijgt, is dit niet altijd effectief. Dit is echter niet ongebruikelijk. • Bij zeer vochtige weersomstandigheden kan er condens op de buitenkant van het apparaat ontstaan wanneer de vochtige lucht in aanraking komt met het koele oppervlak van het apparaat.
U hoort een vloeistof borrelen in het apparaat.	• Dit is het koelmiddel waarmee de binnenkant van het apparaat wordt gekoeld.
Er hangt een nare geur in het apparaat.	• Bevinden zich bedorven etenswaren in de vrieskast? • Zorg ervoor dat sterk ruikende etenswaren (bijvoorbeeld vis) luchtdicht zijn ingewikkeld of verpakt. • Maak de vrieskast af en toe schoon en gooi bedorven of verdacht voedsel weg.
Er bevindt zich een laag ijs op de binnenwand van het apparaat.	• Worden de ventilatieopeningen geblokkeerd door etenswaren die in de vrieskast worden bewaard. • Verspreid de etenswaren zoveel mogelijk om de ventilatie te bevorderen. • Is de deur goed gesloten?
Er vormt zich condens op de binnenwand van het apparaat.	• Voedsel met een hoog vochtgehalte wordt onafgedekt bewaard, of de deur heeft gedurende langere tijd opengestaan. • Dek het voedsel af of bewaar het in een afgesloten houder.

DA68-03009D-03.indb 22 15. 1. 6. 8:02

memo

Temperatuurlimieten omgevingsruimte

Deze koelkast is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen die vermeld staan onder de temperatuurklasse op het typeplaatje.

Klasse	Symbool	Bereik van de omgevingstemperatuur (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Hoog temperatuurbereik	SN	+10 tot +32	+10 tot +32
Gematigd	N	+16 tot +32	+16 tot +32
Subtropisch	ST	+16 tot +38	+18 tot +38
Tropisch	T	+16 tot +43	+18 tot +43

De binnentemperatuur kan worden beïnvloed door factoren zoals de plaats van de koelkast, de omgevingstemperatuur en de regelmaat waarmee u de deur opent.
Stel de temperatuur af zoals vereist, rekening houdend met deze factoren.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Netherlands

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

SAMSUNG

Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, verzoeken wij u contact op te nemen met de consumenten service- en informatie dienst van Samsung

Samsung Electronics Benelux B.V. Olof Palmestraat 10, Delft postbus 681, 2600 AR Delft
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support

Congélateur
manuel d'utilisation

Planet First 100 % Recycled Paper

Ce manuel est réalisé à partir de papier 100 % recyclé.

un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi ce produit Samsung.

SAMSUNG

Appareil non encastrable

Sommaire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2
INSTALLATION DU CONGÉLATEUR 11
UTILISATION DE VOTRE CONGÉLATEUR 17
DÉPANNAGE..... 22

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.
- N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs

DA68-03009D-03.indb 2 15. 1. 6. 8:02

modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre congélateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel.

Consignes de sécurité importantes et symboles :

AVERTISSEMENT	Utilisations inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des **blessures graves, voire mortelles.**
ATTENTION	Utilisations inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des **blessures légères ou des dommages matériels.**

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	À NE PAS faire.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Suivre scrupuleusement les consignes.
	Débrancher la fiche de la prise murale.
	S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter toute électrocution.
	Contacter le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.
	Remarque.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure.
Respectez-les en toutes circonstances.
Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Avis CE

Ce produit est conforme aux directives relatives à la basse tension (2006/95/CE), à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE), à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) (2011/65/EU), au Règlement délégué de la Commission (UE) N° 1060/2010 et à l'éco-conception (2009/125/CE) mises en place par le règlement (CE) N° 643/2009 de l'Union européenne. (Uniquement pour les produits commercialisés dans les pays européens)

DA68-03009D-03.indb 3 15. 1. 6. 8:02

⚠ AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS CONCERNANT L'INSTALLATION DE L'APPAREIL

- N'installez pas le congélateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.

- Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.

- N'exposez pas ce congélateur à la lumière directe du soleil ou à la chaleur d'un poêle, d'appareils de chauffage ou autre appareil.
- N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'agir comme un paratonnerre pour relier l'appareil à la terre.

- Toute utilisation non conforme de la prise de mise à la terre peut entraîner une électrocution.

- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise. Le congélateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique.

- Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques (risque d'incendie suite à une surchauffe des fils).
- N'utilisez pas de cordon craquelé ou endommagé sur toute sa longueur ou à l'une de ses extrémités.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.

- Ce congélateur doit être installé conformément au manuel d'utilisation avant d'être utilisé.
- Ne branchez pas la fiche d'alimentation si la prise murale est mal fixée.

- Cela risquerait d'entraîner une électrocution ou un incendie.

- Branchez la prise d'alimentation de telle façon que le cordon pende vers le bas.

- Si vous branchez la prise d'alimentation à l'envers, le fil est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou une électrocution.

- Lorsque vous déplacez le congélateur, veillez à ne pas le faire passer sur le cordon d'alimentation (risque d'endommagement des fils électriques).

- Risque d'incendie.

- Assurez-vous que le congélateur ne repose pas sur le câble d'alimentation (risque d'écrasement et d'endommagement des fils électriques).

DA68-03009D-03.indb 4 15. 1. 6. 8:02

- Gardez les éléments d'emballage hors de portée des enfants.
- Il y a un risque de mort par suffocation si les enfants les mettent sur leur tête.
- L'appareil doit être positionné de telle façon que la prise reste facilement accessible.

- Le congélateur doit être mis à la terre.
- Le congélateur doit être mis à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant de l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou le réparateur agréé.
- Le fusible du réfrigérateur doit être changé par un technicien qualifié ou une entreprise de dépannage.
- Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer une électrocution ou des blessures corporelles.

ATTENTION SIGNES DE PRÉCAUTION LORS DE L'INSTALLATION

- N'obstruez pas l'ouverture de ventilation de l'emplacement ou de la structure de montage de l'appareil.
- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures après l'installation.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT À RESPECTER ABSOLUMENT LORS DE L'UTILISATION

- Ne branchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées.
- N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets risqueraient de tomber et de provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le congélateur.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil. Dans le cas contraire, ils risqueraient de se blesser.
- Ne laissez pas les enfants entrer à l'intérieur du congélateur. Ils risqueraient de se retrouver enfermés.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont stockés si vous avez les mains mouillées.
- Risque de gelures.
- Ne stockez pas de substances volatiles ou inflammables dans le

DA68-03009D-03.indb 5 15. 1. 6. 8:02

congélateur.

- Le stockage de benzène, de diluant, d'alcool, d'éther, de gaz liquéfié et de toute autre substance similaire est susceptible de provoquer une explosion.
- Ne stockez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le congélateur.
- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le congélateur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du congélateur, sauf si cela est recommandé par le fabricant de l'appareil concerné.

- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- Ne tentez pas de démonter ou de réparer vous-même le congélateur.
- Vous risqueriez de provoquer un incendie, un dysfonctionnement et/ou de vous blesser.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Cet appareil est destiné au stockage des aliments dans un environnement domestique uniquement.
- Si une fuite de gaz est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'inflammation et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
- Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou ses réparateurs agréés.

- Si l'appareil dégage une odeur chimique ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service technique Samsung Electronics.
- Si l'appareil est équipé d'une DEL, ne tentez pas de démonter vous-même le cache et l'ampoule.
- Contactez un réparateur.

ATTENTION SIGNES DE PRÉCAUTION LORS DE L'UTILISATION

- Ne placez pas de boissons gazeuses dans la partie congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.

DA68-03009D-03.indb 6 15. 1. 6. 8:02

- Lorsque le contenu gèle, le verre est susceptible de se briser et de provoquer des blessures corporelles.

• Pour un fonctionnement optimal de l'appareil,
- Ne placez pas d'aliments trop près devant les orifices de ventilation situés à l'arrière de l'appareil car ils sont susceptibles d'empêcher la libre circulation de l'air dans la partie congélateur.
- Emballez les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le congélateur.
- Ne placez pas des aliments non surgelés près des aliments déjà congelés à l'intérieur du congélateur.

• Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
• Il n'est pas nécessaire de débrancher le congélateur lorsque vous vous absentez moins de trois semaines. Cependant, retirez tous les aliments si vous prévoyez de vous absenter trois semaines ou davantage. Débranchez le congélateur, nettoyez-le, rincez-le et séchez-le.
• Remplissez le réservoir et le bac à glaçons avec de l'eau potable uniquement.

• Si le congélateur est endommagé par l'eau, débranchez la prise et contactez le centre de service technique Samsung Electronics.
• N'appliquez pas de choc violent ou de force excessive sur la surface du verre.
- Un verre brisé peut provoquer des dommages corporels et/ou matériels.

ATTENTION SIGNES DE PRÉCAUTION LORS DU NETTOYAGE

• Ne vaporisez pas directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du congélateur.
- Risque d'incendie ou d'électrocution.
• Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité du congélateur.
- Il existe un risque d'explosion ou d'incendie.

• Éliminez les corps étrangers et la poussière des broches de la prise d'alimentation. Attention : lors du nettoyage de la prise, n'utilisez pas un chiffon mouillé ou humide et éliminez les corps étrangers ou la poussière des broches.
- Le non-respect des consignes peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
• Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.

DA68-03009D-03.indb 7 15. 1. 6. 8:02

- Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.

- Débranchez le congélateur avant de le nettoyer et de le réparer.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS POUR LA MISE AU REBUT

- Lors de la mise au rebut de ce congélateur ou de tout autre, retirez la porte/ les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des jeunes enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver enfermés à l'intérieur. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Ne retirez pas les clayettes afin que les enfants ne puissent pas facilement monter dans le congélateur. Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut.
- Le produit R-600a ou R-134a est utilisé comme gaz réfrigérant. Pour savoir quel gaz réfrigérant est utilisé dans votre appareil, reportez-vous à l'étiquette signalétique du compresseur située à l'arrière du congélateur ou à l'étiquette située à l'intérieur de l'appareil. Lorsque ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez prendre contact avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets. Du cyclopentane est utilisé comme gaz isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour obtenir des renseignements sur les normes écologiques en matière de traitement des déchets, veuillez prendre contact avec les autorités locales. Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière des appareils n'est endommagé avant la mise au rebut. Les tuyaux pourraient se casser sur un espace ouvert.
- Le réfrigérant isobutane R-600a est un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais il est également un combustible. Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
- Le gaz réfrigérant qui pourrait

DA68-03009D-03.indb 8 15. 1. 6. 8:02

s'échapper des tuyaux risquerait de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.

- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil peut être installé dépend de la quantité de gaz réfrigérant utilisée.
  Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, contactez votre revendeur.
  La pièce doit avoir un volume de 1 m^3 pour chaque 8 g de gaz réfrigérant R-600a contenus à l'intérieur de l'appareil.
  La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.

CONSEILS COMPLÉMENTAIRES POUR UNE UTILISATION APPROPRIÉE

- En cas de coupure de courant, contactez le service clientèle de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée du problème.
- La plupart des coupures de courant qui sont corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du congélateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
- S'il est prévu que la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez tous les aliments surgelés.
- Si le congélateur est fourni avec une clé, conservez-la hors de portée des enfants dans un lieu éloigné de l'appareil.
- L'appareil pourrait ne pas fonctionner d'une manière régulière (possibilité de décongélation des aliments ou de hausse trop importante de la température à l'intérieur du congélateur) lorsqu'il reste pendant une longue période en dessous du seuil inférieur de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération a été conçu.
- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage peut être conforme aux normes ISO. Cependant, si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier (un journal par exemple).
- Toute augmentation de la température des aliments surgelés

DA68-03009D-03.indb 9 15. 1. 6. 8:02

pendant le dégivrage peut raccourcir la durée de stockage.

- La température du/des parties deux étoiles ou du/des compartiments qui possèdent le symbole deux étoiles (**) est légèrement plus froide que celle régnant dans l'autre/les autres compartiments du congélateur. L'emplacement de la/des parties ou du/des compartiments deux étoiles peut varier en fonction des produits. Par conséquent, référez-vous aux instructions et/ou à l'état lors de la livraison.

Conseils en matière d'économie d'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche, correctement ventilée. Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).
- Ne bloquez jamais les orifices de ventilation ou les grilles de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les décongeler. Ainsi, vous pouvez utiliser les basses températures des aliments surgelés pour refroidir les aliments du réfrigérateur.
- Veillez à refermer la porte rapidement lorsque vous mettez des aliments dans le réfrigérateur ou lorsque vous les en sortez. Ceci afin de réduire la formation de glace à l'intérieur du congélateur.
- Nettoyez régulièrement l'arrière de votre réfrigérateur. La poussière augmente sa consommation.
- Ne baissez pas inutilement la température intérieure.
- Vérifiez que le système d'évacuation de l'air à la base et à l'arrière du réfrigérateur n'est pas obstrué. Ne recouvrez pas les ouvertures de ventilation.
- Laissez un espace suffisant tout autour de l'appareil (à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus) au moment de l'installation. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et ainsi vos factures.
- Pour l'utilisation la plus optimale de l'énergie, veuillez laisser tous les accessoires internes tels que les paniers, les tiroirs, les clayettes sur leur position indiquée par le fabricant.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :

- zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiels ;
- environnement de type « chambres d'hôtes » ;
- applications de restauration et collectives similaires.

DA68-03009D-03.indb 10 15. 1. 6. 8:02

Installation du congélateur

AVANT D'INSTALLER LE CONGÉLATEUR

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce Congélateur Samsung.
Nous espérons que vous appréciez les fonctionnalités de pointe offertes par ce nouvel appareil.

- Ce congélateur doit être installé conformément au manuel d'utilisation avant d'être utilisé.
- N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel.
- Il est fortement recommandé que toute opération de maintenance soit effectuée par une personne qualifiée.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.

AVERTISSEMENT Débranchez le congélateur avant de remplacer l'ampoule intérieure.
- Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

Choix du meilleur emplacement pour le congélateur

- Un emplacement non exposé à la lumière directe du soleil.
- Un emplacement sur un sol plan.
- Un emplacement avec un espace suffisant permettant l'ouverture facile de la porte du congélateur.
- Ménagez suffisamment d'espace pour la circulation de l'air dans le système de refroidissement interne. Si le congélateur ne dispose pas de suffisamment d'espace, le système de refroidissement interne peut être appelé à fonctionner davantage.

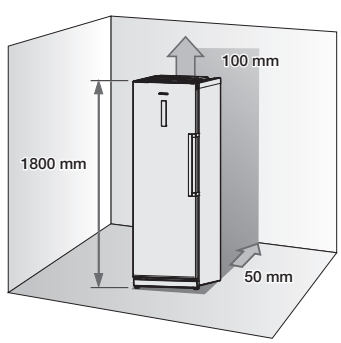

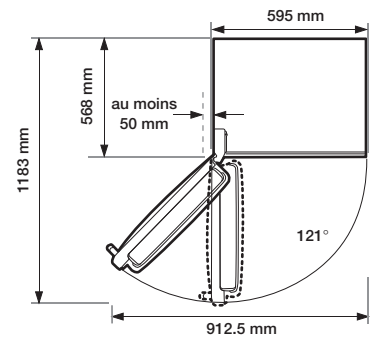

- La hauteur du produit peut être différente en fonction du modèle.

- Laissez un espace suffisant tout autor de l'appareil (à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus) au moment de l'installation. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et ainsi vos factures.

- Ne pas installer le congélateur à un emplacement dont la température est inférieure à 10 °C.

ATTENTION Tirez l'appareil en ligne droite pour le sortir lors de l'installation, la réparation ou le nettoyage à l'arrière du congélateur et poussez-le de la même manière pour le rentrer lorsque le travail est terminé. Assurez-vous que le sol est capable de supporter le congélateur complètement chargé.

Retirez le papier sur l'entretoise puis fixez deux entretoises (bloc gris) à l'arrière du réfrigérateur pour obtenir de meilleures performances. Assurez-vous que les deux entretoises soient fixées comme indiqué sur l'image ci-dessous lorsque vous installez le réfrigérateur. Cela améliore les performances du réfrigérateur.

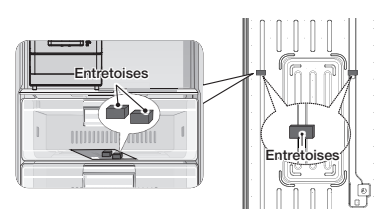

DA68-03009D-03.indb 11 15. 1. 6. 8:02

INVERSEMENT DE LA PORTE DU CONGÉLATEUR

AVERTISSEMENT Samsung recommande de faire inverser le sens d'ouverture de la porte uniquement par des fournisseurs de service agréés par Samsung. Cela sera facturé aux frais du client.

Tout endommagement provoqué par une tentative d'inversion du sens d'ouverture de la porte ne sera pas couvert par la garantie du fabricant de l'appareil.
Toute réparation nécessaire suite à cela sera facturée aux frais du client.

Outils nécessaires (non fournis)

		
Tournevis cruciforme (+)	Tournevis plat (-)	Clé à douille 10 mm (pour les boulons)
		
Clé à douille 8 mm (pour les boulons)	Clé (pour l'axe de charnière)	Clé hexagonale de 5 mm (pour l'axe de la charnière inférieure)

1. Retirez les 4 vis de la partie supérieure du congélateur.

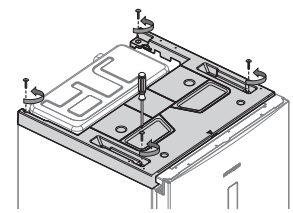

2. Retirez le capot en plastique et assurez-vous de débrancher le câble qui est connecté à ce capot. Une fois le capot en plastique retiré, vérifiez les pièces permettant d'inverser la porte.

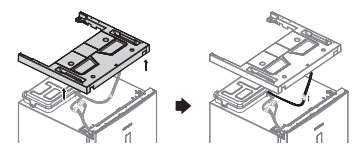

ATTENTION Prenez garde à ne pas endommager les fils électriques lors du retrait du capot en plastique.

3. Débranchez les fils et retirez les 3 boulons.

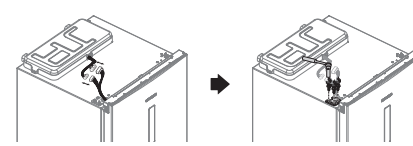

AVERTISSEMENT Assurez-vous que le congélateur est débranché avant de manipuler les fils électriques.

DA68-03009D-03.indb 12 15. 1. 6. 8:02

4. Retirez la porte de la charnière inférieure en la soulevant verticalement.

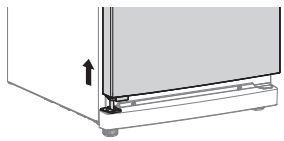

ATTENTION La porte du congélateur étant lourde, prenez garde à ne pas vous blesser lors de son retrait.

5. Ôtez le cache des pieds avant après avoir retiré les 2 vis.

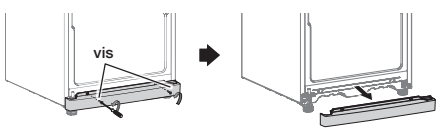

6. Dévissez les 3 boulons qui fixent la charnière et les 3 boulons situés en bas à droite près du pied avant où la charnière retirée doit être fixée.

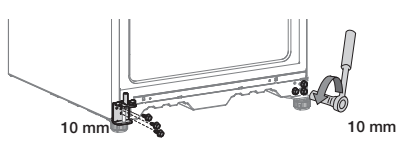

7. Retirez tout d'abord l'axe de la charnière à l'aide de la clé hexagonale. Ensuite, dévissez le boulon pour retirer le gond et inversez les positions de l'axe de la charnière et du gond.

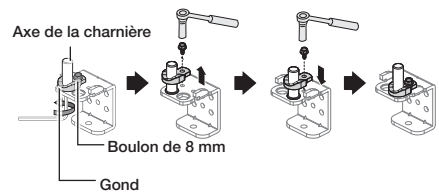

8. Fixez la charnière sur le côté inférieur droit du congélateur, à l'emplacement où les boulons ont été retirés (étape 6). Vissez les boulons retirés précédemment sur le côté inférieur gauche du congélateur pour un usage ultérieur.
Inversez le pied de la gauche vers la droite.

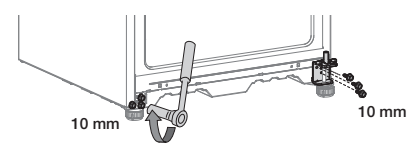

9. Retirez les vis des parties inférieures droite et gauche de la porte du congélateur. Changez la butée de porte de côté, de la gauche à la droite. Le gond doit également être interverti.

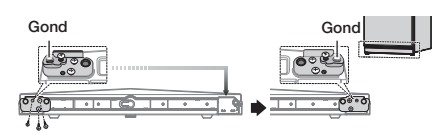

DA68-03009D-03.indb 13 15. 1. 6. 8:02

10. Retirez le cache du câble situé sur la partie supérieure de la porte du congélateur pour inverser le côté des câbles.

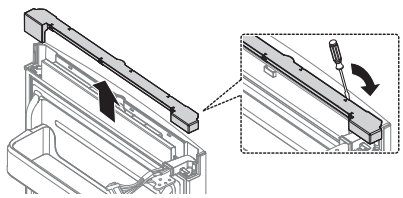

11. Retirez la charnière et l'œillet de la porte du congélateur. Ôtez le cache de la charnière gauche et retirez les câbles du cache de la charnière.

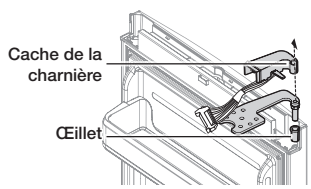

ATTENTION Prenez garde à ne pas endommager les fils électriques lors du retrait du cache de la charnière.

12. Utilisez une clé pour retirer l'axe de la charnière, puis retournez la charnière et remontez son axe. Puis retirez la cale située au-dessus et fixez-la de l'autre côté.

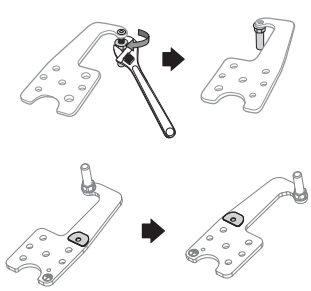

13. Remontez la charnière sur la porte du congélateur en suivant l'étape 11 dans l'ordre inverse. Assurez-vous d'utiliser le cache de la charnière droite (qui se situe sous le capot en plastique retiré à l'étape 2) puis retirez l'œillet. Une fois la charnière, le câble et le cache de la charnière remontés, inversez le côté de gauche à droite.

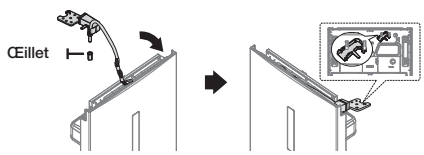

14. Après avoir inversé la charnière, assurez-vous de conserver le « cache du câble pour ouverture de porte vers la droite » dans l'emballage, et refermez avec le cache du câble sur la partie supérieure de la porte du congélateur.

Le cache du câble pour ouverture de porte vers la droite est présent dans l'emballage

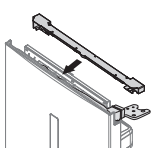

15. Enlevez le cache de la poignée et retirez les vis ; veillez à ôter les protections et la poignée du côté droit pour les installer sur le côté gauche de la porte. (Veillez à couvrir le côté droit avec les protections récupérées.)

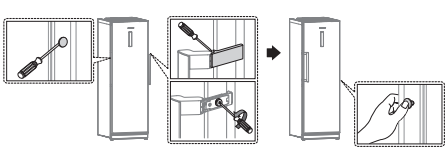

Les poignées de certains modèles ne disposent pas de caches.

DA68-03009D-03.indb 14 15. 1. 6. 8:02

16. Inversez l'emplacement de la protection de la charnière et fixez le cache des pieds avant. Replacez doucement la porte du congélateur.



17. Serrez les 3 boulons, puis rebranchez les fils ensemble.

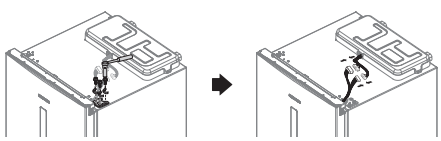

AVERTISSEMENT Assurez-vous que le congélateur est débranché avant de manipuler les fils électriques.

18. Branchez le fil sur le capot en plastique et replacez le capot à sa position d'origine.

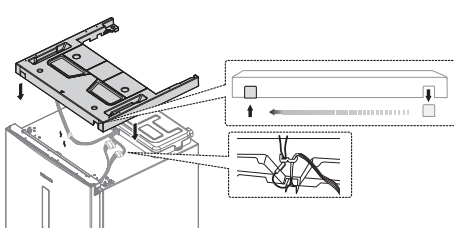

19. Resserrez les 4 vis remises en place.

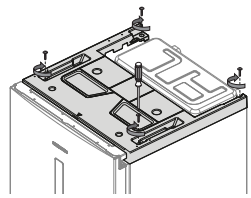

20. Détachez les joints des portes du congélateur, puis fixez-les après une rotation de 180 °.

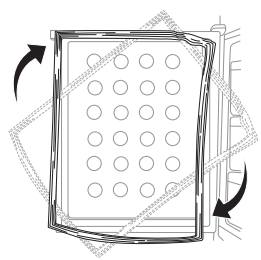

AVERTISSEMENT
- Une fois la porte inversée, assurez-vous que les joints de la porte du congélateur sont correctement disposés. Dans le cas contraire, un bruit peut être émis ou de la condensation peut se former, ce qui affectera les performances du réfrigérateur.

DA68-03009D-03.indb 15 15. 1. 6. 8:02

MISE À NIVEAU DU CONGÉLATEUR

Si l'avant de l'appareil est légèrement plus haut que l'arrière, l'ouverture et la fermeture de la porte sont plus faciles.
Tournez les pieds réglables dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'élever et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.

Cas 1 : l'appareil est incliné vers la gauche.

- Tournez le pied ajustable gauche dans la direction de la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.

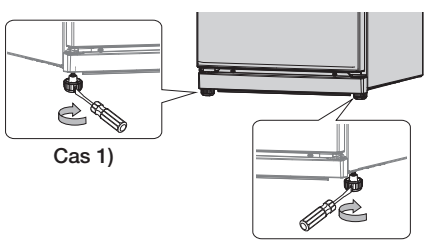

Cas 1)

Cas 2)

Cas 2 : l'appareil est incliné vers la droite.

- Tournez le pied ajustable droit dans la direction de la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.

DA68-03009D-03.indb 16 15. 1. 6. 8:02

Utilisation de votre congélateur

VÉRIFICATION DU PANNEAU DE COMMANDE

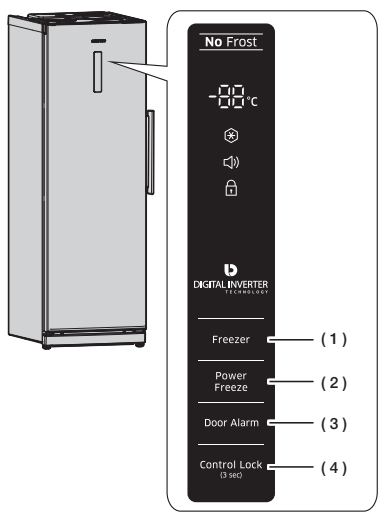

À chaque pression sur un bouton, un bref signal sonore retentit.

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

(1) Congélateur

-88°C

Appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) pour régler la température souhaitée entre -15 °C et -23 °C.
La température par défaut est de -19 °C et chaque fois que vous appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur), la température change dans l'ordre suivant et l'indicateur de température affiche la température souhaitée.

-19 °C — -20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C
-18 °C — -17 °C — -16 °C — -15 °C

Lorsque la température est réglée, l'indicateur de température affiche la température actuelle du congélateur.

(2) Power Freeze (Congélation rapide)

Appuyez sur le bouton Power Freeze (Congélation rapide) pour activer la fonction de congélation rapide. L'indicateur de congélation rapide s'allume et le congélateur réduit le temps nécessaire pour la congélation des aliments placés à l'intérieur.
Lorsque vous utilisez cette fonction, la consommation énergétique augmente.
Cette fonction doit être activée au moins 20 heures avant de placer de grandes quantités d'aliments dans la partie congélateur.
Appuyez à nouveau sur ce bouton Power Freeze (Congélation rapide) pour désactiver la fonction.

DA68-03009D-03.indb 17 15. 1. 6. 8:02

(3)	Door Alarm (Alarme de la porte)
	1. Alarme de la porte Le bouton Door Alarm (Alarme de la porte) permet d'activer la fonction d'alarme. Le voyant de l'alarme s'allume et le réfrigérateur émet un signal sonore si la porte du congélateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour annuler la fonction.
	2. Signal d'alarme de la température Le bouton Door Alarm (Alarme de la porte) permet d'activer le signal d'alarme indiquant que la température est trop élevée. Le voyant de l'alarme s'allume. Si le compartiment du congélateur est trop chaud suite par exemple à une coupure de courant, le signal « -- » clignote à l'écran. Si le bouton Freezer (Congélateur) est actionné, la « température la plus chaude » atteinte dans le compartiment clignote à l'écran pendant cinq secondes. La température réelle s'affiche ensuite. Appuyez à nouveau sur le bouton Door Alarm (Alarme de la porte) pour annuler la fonction. Cette alarme se déclenche : - lorsque l'appareil est mis en marche ; - lorsque le compartiment du congélateur est trop chaud suite à une panne de courant.
	3. Désactivation de l'affichage L'écran de la température est désactivé par défaut. Pour l'activer et le désactiver, appuyez sur le bouton Door Alarm (Alarme de la porte) pendant 3 secondes.

(4)	Control Lock (3 sec) (Verrouillage de commande (3 s))
	Appuyez sur le bouton Control Lock (Verrouillage de commande) pendant 3 secondes pour activer la fonction Lock (Verrouillage). L'indicateur Lock (Verrouillage) s'allume et tous les boutons situés sur le panneau de commande sont verrouillés. Pour désactiver la fonction Lock (Verrouillage), appuyez à nouveau sur le bouton Control Lock (Verrouillage de commande) pendant 3 secondes.

Certaines de ces fonctionnalités peuvent être différentes et peuvent ne pas être disponibles en fonction du modèle.

DA68-03009D-03.indb 18 15. 1. 6. 8:02

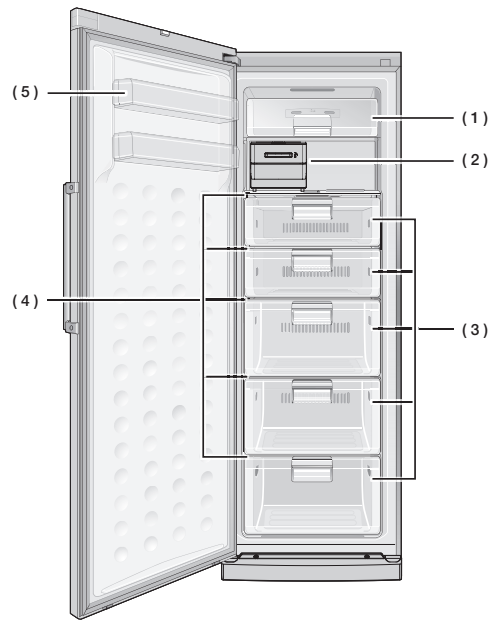

(1) CLAYETTE SUPÉRIEURE

La clayette supérieure est équipée d'un volet en plastique basculant permettant de prendre ou de stocker aisément les aliments.

(2) MACHINE À GLAÇONS À FOND AMOVIBLE (EN OPTION)

Vous pouvez fabriquer de la glace et la stocker dans le bac à glace situé sous la machine à glaçons à fond amovible.

(3) GRAND TIROIR

Utile pour ranger la viande et les aliments secs.

Les aliments stockés doivent être soigneusement emballés dans du papier aluminium ou dans d'autres matériaux d'emballage ou récipients appropriés.

(4) CLAYETTE EN VERRE TREMPÉ

Elle supporte les grands tiroirs mais elle peut être utilisée comme une étagère ordinaire sur laquelle vous pouvez placer des aliments.

(5) COMPARTIMENT DE PORTE « GEL SOFT »

Il peut être utilisé pour conserver des aliments surgelés de petite taille.

- La position de la machine à glaçons à fond amovible (2) peut être intervertie.
- Pour obtenir plus d'espace, vous pouvez retirer le volet de la clayette supérieure (1), la machine à glaçons à fond amovible (2) et les quatre plus hauts des grands tiroirs (3). Ceci n'affecte pas les caractéristiques thermiques et mécaniques de l'appareil. Le volume de stockage nominal du compartiment congélateur est calculé avec ces éléments retirés.

ATTENTION N'entreposez pas de bouteilles en verre dans le congélateur.

DA68-03009D-03.indb 19 15. 1. 6. 8:02

FABRICATION DE GLACE

Le bac à glaçons peut avoir un aspect différent selon les modèles.

Fabrication de glaçons

1. Tirez le bac à glaçons vers vous pour le retirer.
2. Remplissez le bac d'eau jusqu'au niveau maximum repéré sur ce bac.
3. Repoussez le bac dans son support, veillez à ne pas renverser l'eau.
4. Attendez que les cubes de glace soient formés.

Durée de congélation
Pour que les glaçons se forment correctement, il est conseillé de patienter environ une heure avec la température réglée sur Power Freeze (Congélation rapide).

Retrait des glaçons

1. Assurez-vous que le bac à glace se trouve sous le bac. Si ce n'est pas le cas, glissez-le en place.
2. Inversez le pied de la gauche vers la droite. Les cubes de glace tombent dans le réservoir à glaçons.
3. Pour obtenir la glace, soulevez légèrement le bac et tirez-le vers vous.

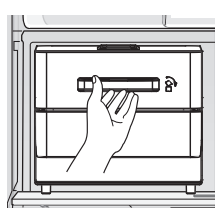

RETRAIT DES PARTIES INTERNES

Certaines de ces fonctionnalités peuvent être différentes et peuvent ne pas être disponibles en fonction du modèle.

Volet de la clayette supérieure

1. Poussez le côté droit du volet vers l'intérieur jusqu'à ce que vous fassiez apparaître la partie en saillie sur le côté gauche.
2. Lorsque les deux côtés des parties en saillie sont hors des rainures, tirez vers vous pour retirer le volet.

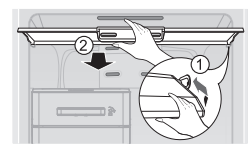

Assurez-vous d'avoir retiré le volet de la clayette supérieure lorsque vous assemblez ou désassemblez la clayette en verre.

Machine à glaçons à fond amovible (En option)

Soulevez légèrement la machine à glaçons à fond amovible et tirez-la vers vous.

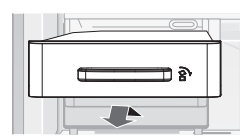

Tiroirs

Ouvrez les tiroirs à fond, puis soulevez-les légèrement pour les retirer. (Petit tiroir/Tiroir fraîcheur/ Grand tiroir)

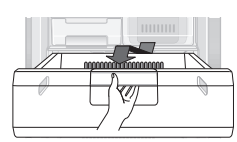

DA68-03009D-03.indb 20 15. 1. 6. 8:02

Clayette en verre trempé

Soulevez légèrement les clayettes avec les deux mains et tirez-les vers vous.

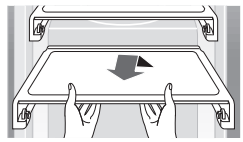

Compartiment de porte Gel soft

Saisissez fermement le compartiment de porte avec les deux mains et soulevez-le légèrement pour le retirer.

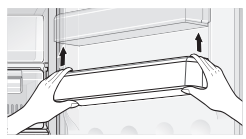

NETTOYAGE DU CONGÉLATEUR

AVERTISSEMENT N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'eau de Javel (Clorox™) pour le nettoyage. Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

ATTENTION Ne vaporisez pas d'eau sur le congélateur lorsqu'il est branché ; vous risqueriez de vous électrocuter. Ne nettoyez pas le congélateur à l'aide de benzène, de diluant ni de nettoyant pour voiture car cela risque de provoquer un incendie.

ENTRETIEN DES PARTIES INTERNES

Entretien de l'éclairage intérieur

Contactez un réparateur.

DA68-03009D-03.indb 21 15. 1. 6. 8:02

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas du tout ou la température est trop élevée.	• Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée. • Le système de contrôle de la température du panneau avant est-il réglé correctement ? • L'appareil est-il exposé aux rayons directs du soleil ou des sources de chaleur se trouvent-t-elles à proximité ? • L'arrière de l'appareil est-il trop près du mur ?
Des bruits inhabituels sont audibles.	• Vérifiez que l'appareil est installé sur un sol plat et stable. • L'arrière de l'appareil est-il trop près du mur ? • Des objets se trouvent-ils derrière ou sous l'appareil ? • Le compresseur de l'appareil émet-il un bruit ? • Un cliquetis est audible à l'intérieur de l'appareil, cela est normal. Ce bruit se produit lorsque les différents accessoires se rétractent ou se distendent.
Les coins avant et les côtés de l'appareil sont chauds et de la condensation commence à se former.	• Les tuyaux résistants à la chaleur sont installés dans les coins avant de l'appareil afin d'empêcher la formation de condensation. Lorsque la température ambiante augmente, ils peuvent s'avérer inefficaces. Cependant, cela n'est pas anormal. • Dans un environnement très humide, de la condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil lorsque l'humidité de l'air entre en contact avec la surface froide de l'appareil.
Vous pouvez entendre le liquide glouglouter dans l'appareil.	• Il s'agit du réfrigérant qui refroidit l'intérieur de l'appareil.
Il y a une mauvaise odeur dans l'appareil.	• Un aliment gâté se trouve-t-il à l'intérieur du congélateur ? • Vérifiez que les aliments qui sentent fort (du poisson, par exemple) sont emballés hermétiquement. • Nettoyez régulièrement votre congélateur et jetez tout aliment périmé ou suspect.
Il y a une couche de givre sur les parois de l'appareil.	• Les orifices d'aération sont-ils obstrués par les aliments stockés dans le congélateur ? • Espacez les aliments autant que possible pour une meilleure ventilation. • La porte est-elle complètement fermée ?
De la condensation se forme sur la paroi interne de l'appareil.	• Des aliments à forte teneur en eau ont été stockés sans être couverts ou la porte est restée ouverte pendant une durée prolongée. • Stockez les aliments couverts ou dans des récipients hermétiques.

DA68-03009D-03.indb 22 15. 1. 6. 8:02

mémo

Température ambiante mini./maxi.

Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner à la température ambiante mentionnée sur la plaque signalétique.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Climat tempéré étendu	SN	+10 à +32	+10 à +32
Climat tempéré	N	+16 à +32	+16 à +32
Climat subtropical	ST	+16 à +38	+18 à +38
Climat tropical	T	+16 à +43	+18 à +43

La température interne de l'appareil peut varier en fonction de l'emplacement du réfrigérateur, de la température ambiante et de la fréquence d'ouverture de la porte.
Réglez la température comme nécessaire afin de compenser les changements induits.

Français

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

SAMSUNG

Comment contacter Samsung dans le monde
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,
veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Service Consommateur BP 200 93404 Saint Ouen Cedex
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support

DA68-03009D-03